


supersonic **r**

Dyson Supersonic r™ Professional föhn Gebruiksaanwijzing

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

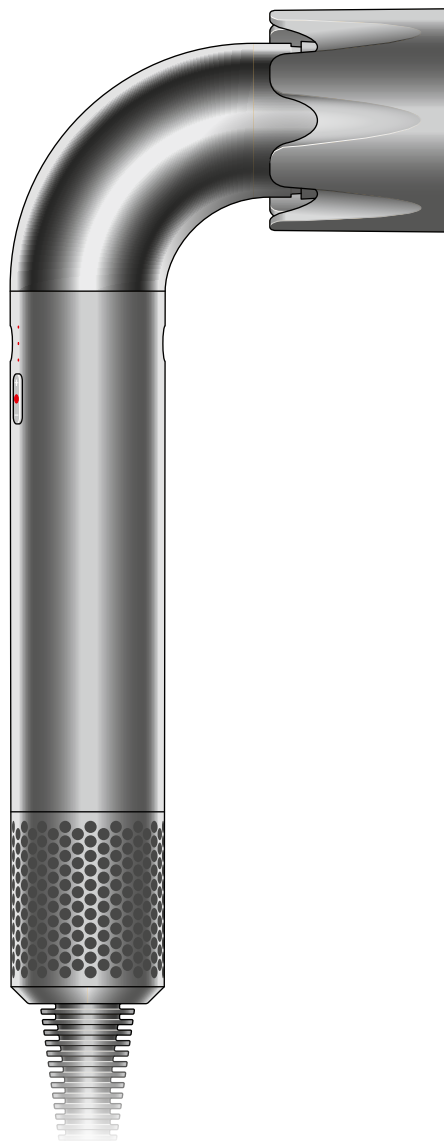

Inhoud

In de doos

Functies


Aan de slag

De föhn gebruiken

Je apparaat onderhouden

dyson


In de doos

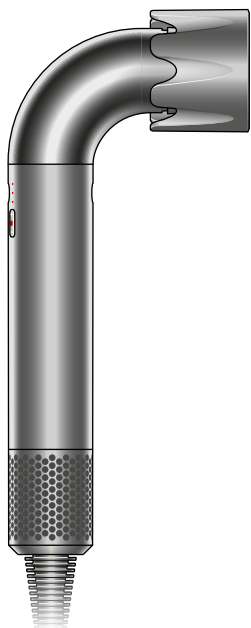


Dyson Supersonic r™ Professional föhn

De Dyson Supersonic r™ Professional is onze lichtste¹ en nauwkeurigste föhn.² Ontworpen voor professionele stylisten, met vijf Intelligente opzetstukken.


Je kunt extra opzetstukken kopen op www.dyson.nl.




Opzetstuk voor
krachtige luchtstroom

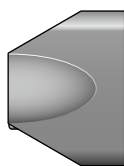


Pro-concentrator

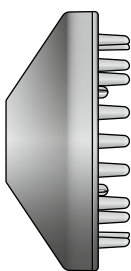

Diffuser

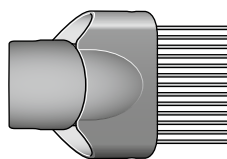

Opzetkam met
brede tanden

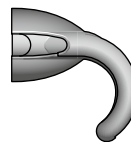

Flyaway opzetstuk

Functies

In-/uitschakelen

Snelheid van
de luchtstroom


Drie snelheidsinstellingen.

Temperatuurregeling

Vier nauwkeurige
temperatuurinstellingen
waaronder een koude
luchtstoot om het model
te fixeren.

Filterreinigings-led

Knippert als het filter
moet worden gereinigd.


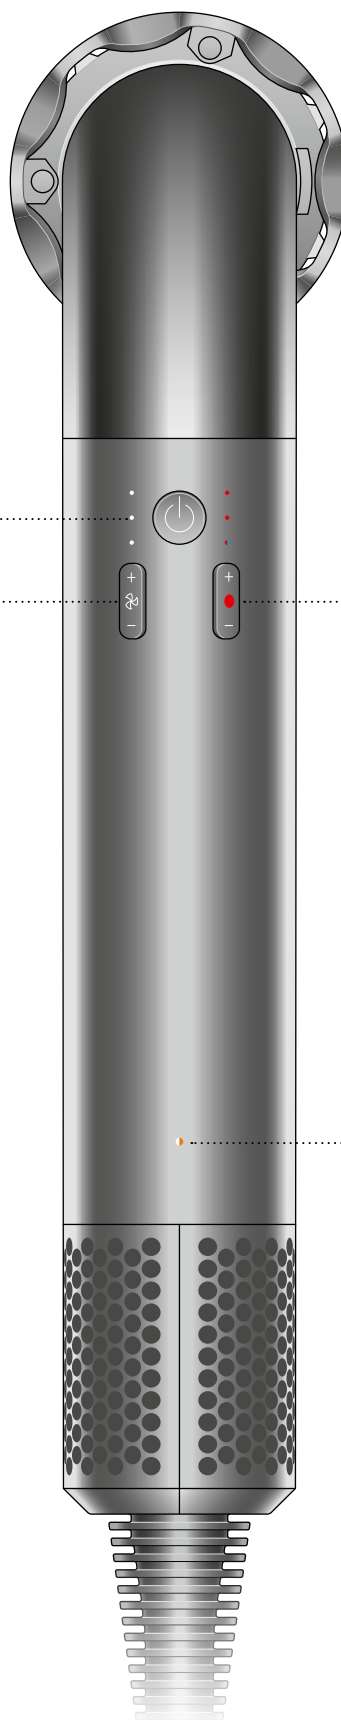


Aan de slag

Haal het apparaat uit de doos


Steek de stekker in het stopcontact

Je moet een opzetstuk plaatsen voordat je de föhn aanzet, anders werkt deze niet.

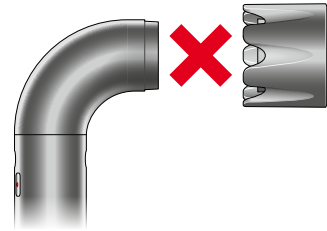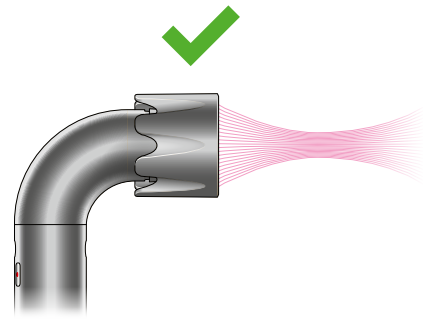


Opzetstuk voor krachtige luchtstroom

Produceert een snelle luchtstroom om het haar snel te drogen.




Pro-concentrator

Geconcentreerde luchtstroom. Precies waar je die nodig hebt.

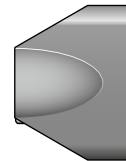


Opzetkam met brede tanden

Gemaakt om het haar te ontklitten en lengte te geven terwijl het droogt.

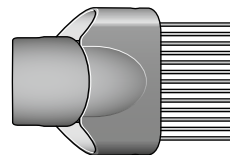


Diffuser

Vermindert pluizen¹ en creëert prachtige krullen en golven.

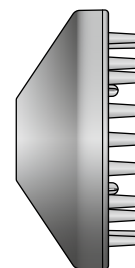

Flyaway opzetstuk

Trekt langere haren aan en verbergt opspringende haren met het coanda-effect.²

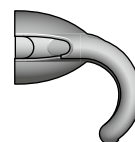

1. vs. aan de lucht gedroogd haar. 2. Voor gebruik op droog en steil/gladgemaakt haar.

De föhn gebruiken

Instellingen

Intelligente opzetstukken zijn vooraf ingesteld met een optimaal luchtstroom- en temperatuurbereik en herkennen je laatst gebruikte instelling via Opzetstukherkenning.

Led's

Led-kleuren geven de vier temperatuur- en drie luchtstroominstellingen weer.

Luchtstroom

	Snel
	Normaal
	Langzaam

Temperatuur

	Hoog
	Middelhoog
	Laag
	Koel

Diagnose

Geel knipperende led:
Het filter moet worden gereinigd.




Wit knipperende led:
Het filter is verwijderd of niet goed bevestigd. Zorg dat het filter correct is bevestigd, zodat de föhn goed werkt.



Led's knipperen afwisselend wit en blauw:
Er is geen opzetstuk bevestigd. Het apparaat werkt niet zonder een opzetstuk.

Alle witte en rode led's knipperen tegelijkertijd:
Neem contact op met Dyson op www.dyson.nl.

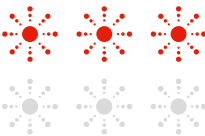

Volg de instructies of bekijk de video op www.dyson.nl om te zien hoe je het filter reinigt.


Je apparaat onderhouden

Het filter reinigen

Om de prestaties van je föhn optimaal te houden, moet je het filter reinigen als het gele led-lampje knippert of als de luchtstroom afneemt. Als het filter is verwijderd, gaat er een wit lampje knipperen. We raden stylisten aan om regelmatig filteronderhoud onderdeel te maken van hun routine.


Stap 1

Trek de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen voordat je het filter reinigt.

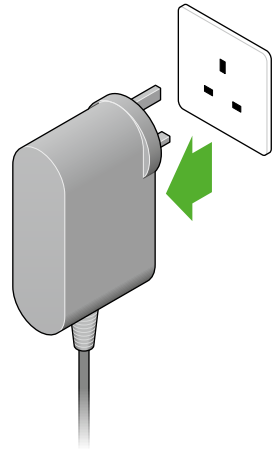


Stap 2

Verwijder de filterbehuizing door deze omlaag te schuiven over de kabel en te openen bij de verbindinglijn.

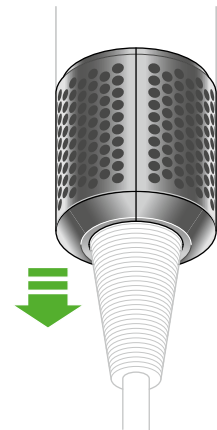


Stap 3

Schuif de twee filteronderdelen uit elkaar.

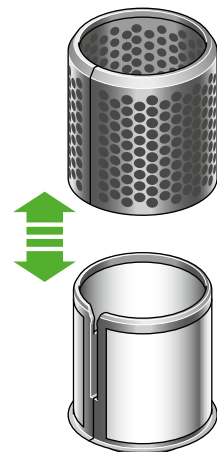


Stap 4


Veeg los grover vuil zoals haren of grovere stofdeeltjes van de filterbehuizing.

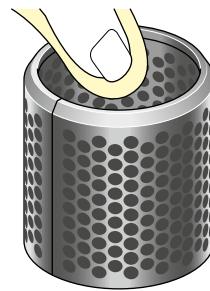**Stap 5**

Spoel de twee filteronderdelen af onder warm stromend water.

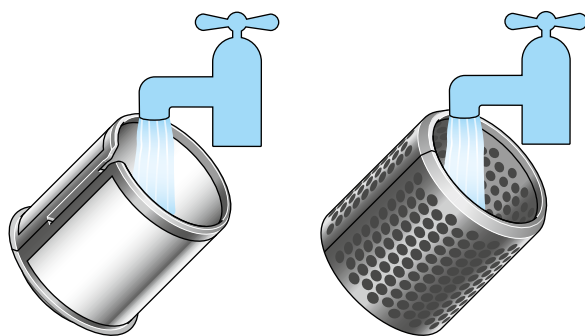**Stap 6**

Neem een beetje zuiverende shampoo en wrijf met ronddraaiende bewegingen lichtjes over de buitenkant van het binnenste filter. Wrijf vervolgens lichtjes met een vinger omhoog en omlaag over de binnenkant van het binnenste filter voordat je het afspoelt.

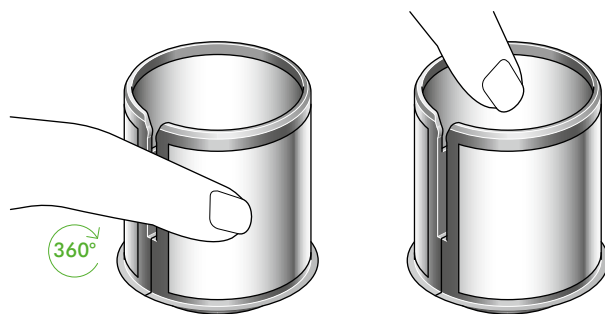
**Stap 7**

Houd het filter tegen het licht om te controleren of al het vuil is verwijderd.




Stap 8

Droog het binnenste filter met een zachte, knijpende beweging met een stuk keukenrol.

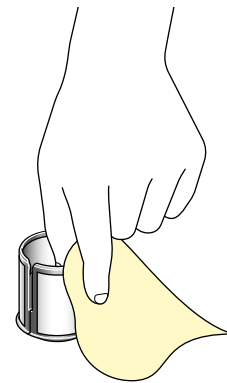


Stap 9

Laat beide filteronderdelen volledig drogen voor je verdergaat.

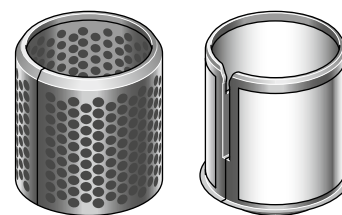

Stap 10

Schuif het binnenste filter terug in de filterbehuizing, open deze vervolgens bij de verbindingsslijn en plaats deze terug op het apparaat totdat hij vastklikt.

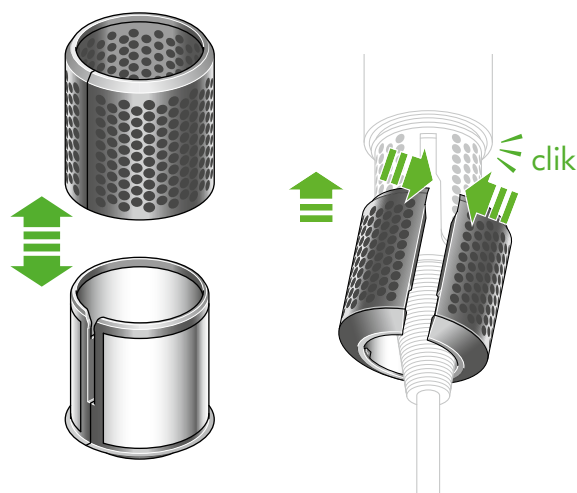

Led knipperen afwisselend wit en blauw:

Het filter is verwijderd of niet goed bevestigd. Zorg dat het filter correct is bevestigd, zodat de föhn goed werkt.

Ga naar www.dyson.nl om te zien hoe je je apparaat reinigt en onderhoudt.

