

dyson airwrap


Gebruiksaanwijzing




SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSIENUMMER 01

In de doos
Aan de slag
De opzetstukken gebruiken
Vóór het stylen
Krullen
In model brengen
Gladmaken
Regelmatig filteronderhoud


In de doos

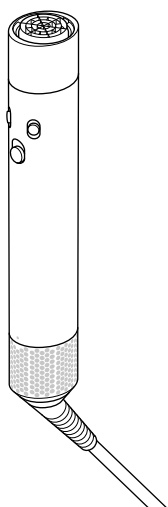


Behuizing van de
Dyson Airwrap™
multistyle



Gladmakende
haardroger met
coanda-effect

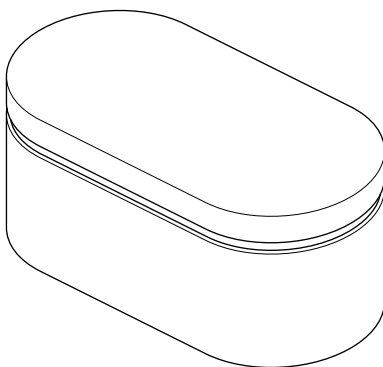


Opbergdoos

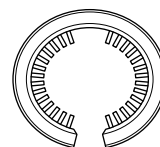

Filterreinigingsborstel

Sommige opzetstukken zijn mogelijk niet inbegrepen.


Je kunt extra opzetstukken kopen op www.dyson.nl/mynewairwrap



Airwrap™
opzetstuk
van 30 mm



Airwrap™
opzetstuk
van 40 mm



Airwrap™
opzetstuk
van 20 mm



Lang Airwrap™
opzetstuk
van 30 mm



Lang Airwrap™
opzetstuk
van 40 mm



Zachte
gladmakende
borstel




Stevige
gladmakende
borstel



Kleine, zachte
gladmakende
borstel




Kleine, stevige
gladmakende
borstel



Kleine, ronde
volumeborstel




Ronde
volumeborstel




Kam met
brede tanden


Aan de slag



Temperatuurregeling
2 warmte-instellingen
en een koude stand om
je kapsel af te werken.





Luchtstroomregeling
3 luchtstroomsnelheden.

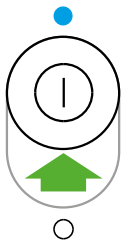

**Aan/uit met koude
luchtstoot**
Schuifknop met
koude luchtstoot om
het model te fixeren.

Verwijderbare filterbehuizing
Afnamebaar voor
eenvoudige reiniging
(raadpleeg de
sectie 'Regelmatig
filteronderhoud' voor meer
informatie).

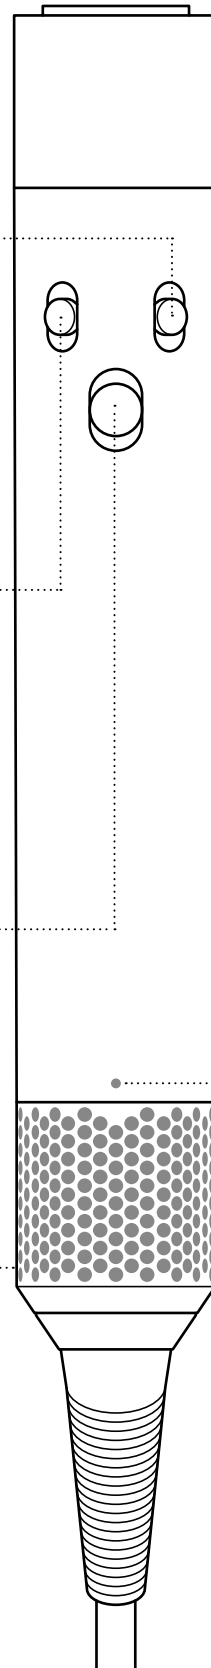


LED
Maak het filter
schoon. Raadpleeg
de sectie 'Regelmatig
filteronderhoud' voor
meer informatie.

Neem contact op met de
helpline van Dyson als
het rode ledlampje gaat
branden en het filter al
gereinigd is.

De opzetstukken gebruiken



Het opzetstuk plaatsen

Draai het opzetstuk op de behuizing tot deze stevig vastzit.

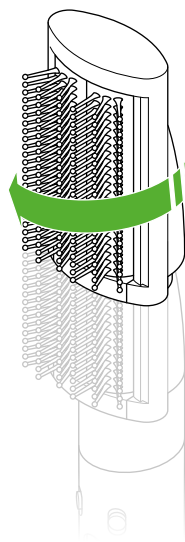



Opzetstukken verwisselen

Duw de schuifknop omlaag om het opzetstuk te verwisselen.

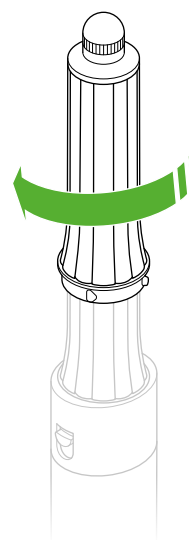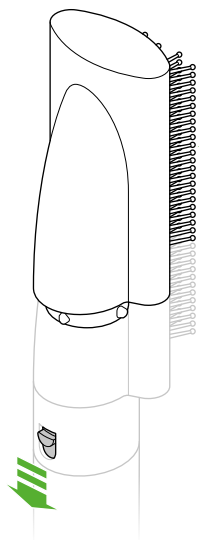


Koel uiteinde


De Airwrap™ opzetstukken, ronde volumeborstel en de gladmakende haardroger met coanda-effect worden heet tijdens het gebruik. Houd het uiteinde vast tijdens het verwisselen van het opzetstuk.

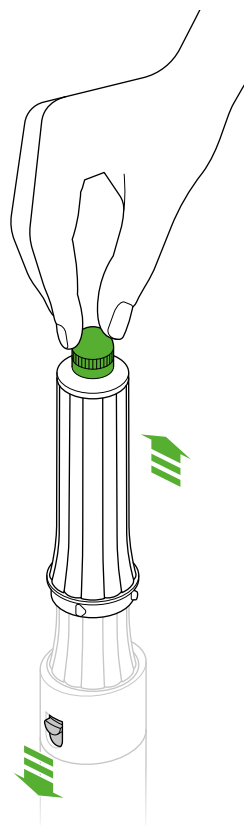

Gladmakende
haardroger met
coanda-effect



Airwrap™
opzetstuk



Ronde
volumeborstel

Zorg dat je hete opzetstukken niet aanraakt

Houd alleen de aangegeven zone van het opzetstuk vast. Sommige opzetstukken moeten van tijd tot tijd worden gereinigd.

Ga voor meer informatie naar www.dyson.com/mynewairwrap

Vóór het stylen

Gladmakende haardroger met coanda-effect

Droog je haar vóór het krullen tot het bijna droog is.

Wordt geleverd met twee standen: (i) drogen (ii) gladmaken.

Gebruik het koele uiteinde om tussen de twee standen te schakelen.




Krullen

Opzetstuk


Stap 1

Pak een haarpluk en houd de punten tegen het opzetstuk. Het haar zal zich rond het opzetstuk gaan wikkelen.

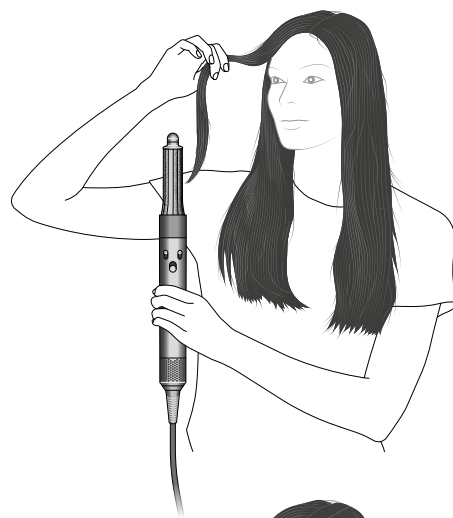

Stap 2


Beweeg het opzetstuk richting je hoofd zonder te draaien. Houd 15 seconden vast of tot het haar droog is.

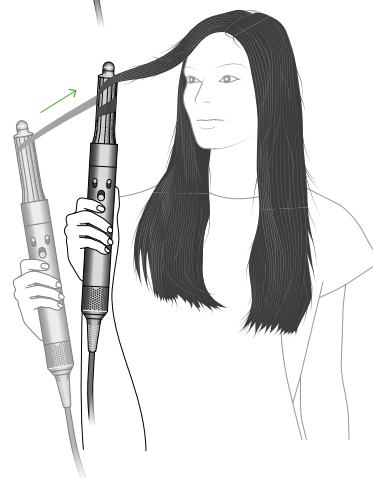

Stap 3

Gebruik 5-10 seconden de koude luchtstoot om de krul te fixeren. Schakel de droger uit en haal hem uit je haar.

Draai het koele uiteinde om de krulrichting te wijzigen.

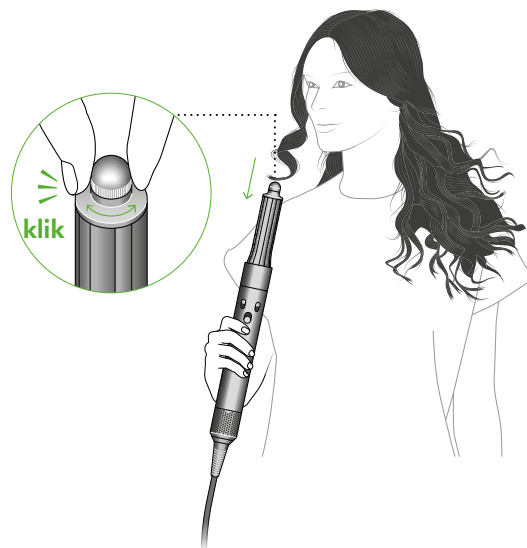

In model brengen

Gladmakende borstels

Stap 1

Droog het haar tot het bijna droog is met de gladmakende haardroger met coanda-effect.




Stap 2

Borstel het haar van de haaraanzet tot de punten met de gladmakende borstel.

Tips:

Zorg dat de borstelharen naar buiten gericht zijn om volume te creëren. Draai de borstel naar binnen bij de punten om het haar in model te brengen.

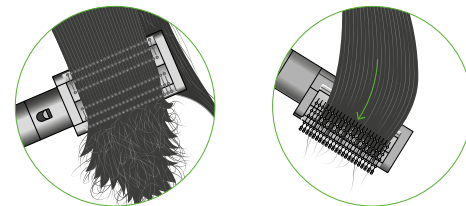


Gladmaken

Gladmakende haardroger met coanda-effect

Selecteer de stand Gladmaken door het koele uiteinde te draaien.

Druk tegen het haar om de richting van de luchtstroom te veranderen.

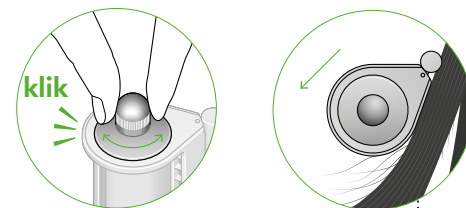


Stap 3

Gebruik op droog haar om opspringende haren te verbergen. Plaats tegen het haar tot de haren worden aangetrokken en beweeg de droger dan langzaam naar beneden tot aan de punten.

Voor gebruik op droog en steil/gladgemaakt haar.

Zo gebruik je de contactbalk

Plaats de contactbalk tegen het hoofd tot je een klik hoort en het haar wordt aangetrokken. Beweeg de borstel van de haaraanzet naar de punten toe om opspringende haren te verbergen.

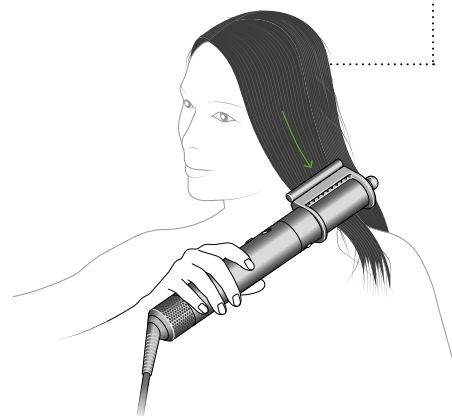


Regelmatig filteronderhoud

Als het witte ledlampje gaat branden, is het tijd om het filter te reinigen.


Zorg dat je de stekker uit het stopcontact trekt en laat het apparaat afkoelen voordat je het filter schoonmaakt.

De technologie van de Dyson Airwrap™ multistylers is nauwkeurig afgesteld om uitstekende prestaties te leveren.


Deze technologie dient vrij van stof en haarverzorgingsproducten te worden gehouden. Onderhoud is vereist om de prestaties te behouden.



Filtergaas

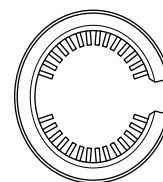

Filterreinigingsborstel




Filterbehuizing

Stap 1

Schuif het filterreinigingsborsteltje over het snoer en op de filterbehuizing.

Maak de filterbehuizing met een draaiende beweging goed schoon.


Verwijder het filterreinigingsborsteltje.

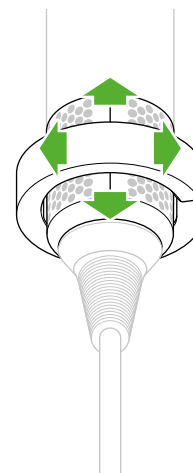

Stap 2


Houd de handgreep van het apparaat vast en trek de filterbehuizing naar beneden, in de richting van het snoer.

Trek de filterbehuizing voorzichtig open en schuif hem over de kabel.

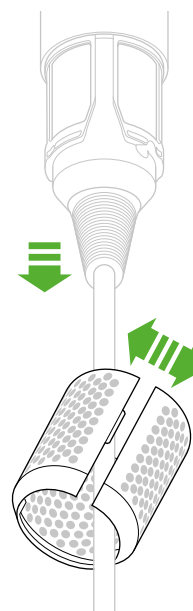


Stap 3

Was de filterbehuizing onder een warme, lopende kraan.

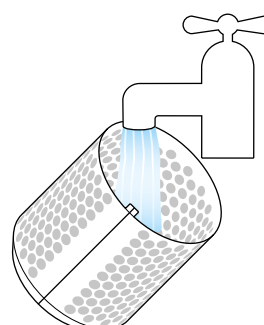

Step 4


Schud de filterbehuizing voorzichtig uit om overtollig water te verwijderen. Laat het filter vervolgens aan de lucht drogen.

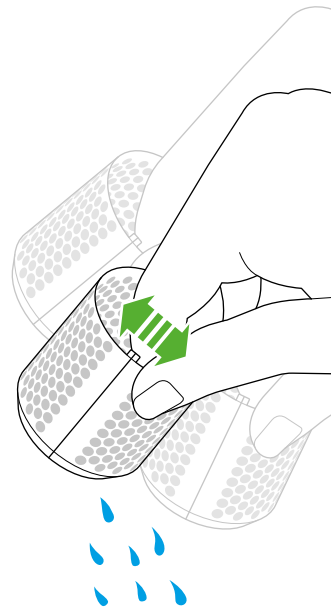

Step 5:

Reinig het filtergaas met een draaiende beweging van boven naar beneden totdat al het vuil is verwijderd.

Gebruik geen water of chemicaliën om het filter te reinigen.

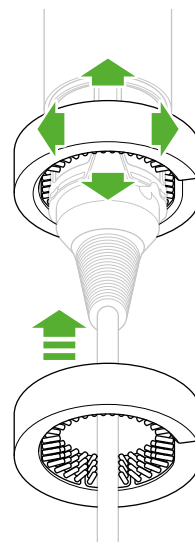

Step 6

Stap 6
Trek de filterbehuizing voorzichtig open en schuif hem over de kabel.

Schuif de filterbehuizing richting de handgreep en draai tot hij vastklikt.

