



Inhoud

In de doos

De MyDyson™ app downloaden

Aan de slag

De koptelefoon in elkaar zetten

De koptelefoon koppelen

De koptelefoon opladen

Luchtstroomregeling

Audio gebruiken

Actieve ruisonderdrukking

Audio-joystick

Led's

Adapter voor in het vliegtuig

De filters vervangen

De Dyson Zone™ koptelefoon met
luchtreiniging reinigen


De koptelefoon weer in elkaar zetten

In de doos


Sommige accessoires zijn mogelijk niet inbegrepen. Extra accessoires zijn verkrijgbaar bij www.dyson.nl




Dyson Zone™ koptelefoon met luchtreiniging

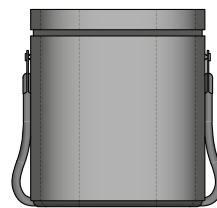

Explorer opbergdoos¹

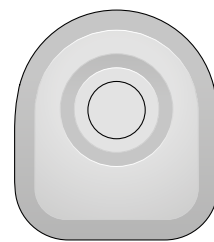

'Kwartslag' opbergcase

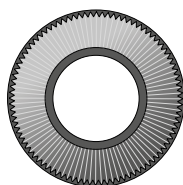


Elektrostatische koolstoffilters x2




Zacht etui¹



Vizierhoes

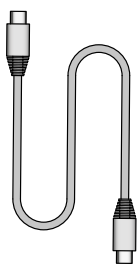

USB-C

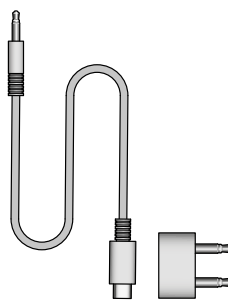

Adapterkit voor in het vliegtuig



Reinigingsborstel voor vizier

¹Alleen Dyson Zone™ Absolute Plus.

De MyDyson™ app downloaden

Via de MyDyson™-app kun je de Dyson Zone™ koptelefoon met luchtreiniging regelen – waar je ook bent. Een onmisbaar onderdeel van je ervaring. Download nu de app met extra functies en de recentste updates, als je dit nog niet hebt gedaan.

Download de MyDyson™-app van de App Store of Google Play. Open de app en volg de instructies op het scherm om een nieuw account aan te maken.



Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en overige landen. Google Play en het logo van Google Play zijn handelsmerken van Google Inc.

Aan de slag

Audio-joystick


Hiermee kun je audio bedienen, het volume aanpassen en je spraakassistent gebruiken – aan de achterkant van je rechteroorkussentje.



Ergonomisch oorkussentje


Onder een hoek van min 13° en ovaal om over het oor te dragen.

Elektrostatisch koolstoffilter

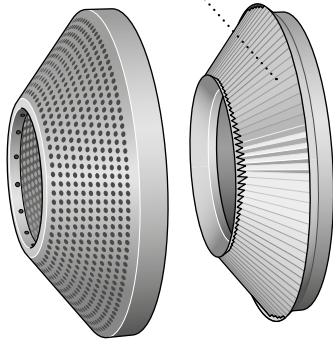

Filterklep draaien en verwijderen

Voor het hygiënisch en makkelijk vervangen van het filter.

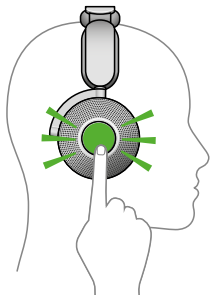

Transparantiestand

Dubbeltik op een van de oorkussentjes om over te schakelen naar de transparantiestand. Omgevingsgeluid wordt versterkt.



Stelschuif

Aanpasbaar aan verschillende gezichtsvormen en -groottes.



De MyDyson™ app downloaden

Neem de controle over je omgeving. Waar je ook bent. Bekijk live rapporten over luchtkwaliteit en geluid, controleer de status van de accu, de gebruiksduur van het filter en meer.

Stand Auto-activiteit

Pas de luchtstroom aan je activiteitsniveau aan. Scroll met de knop op het linkeroorkussentje door de luchtstroomregeling, of gebruik de app.




Contactloos vizier

Kan worden aangebracht om gereinigde lucht aan te voeren.

USB-C-oplader

Laad de koptelefoon op met de USB-C-kabel.

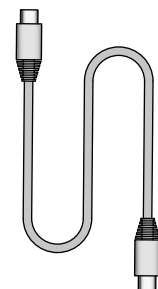



De koptelefoon in elkaar zetten

De filters plaatsen

Draai beide oorkussenklepjes los.

Houd de filters aan de plastic randen vast en maak ze in de oorkussentjes vast.


Breng de klepjes weer aan en draai ze vast.

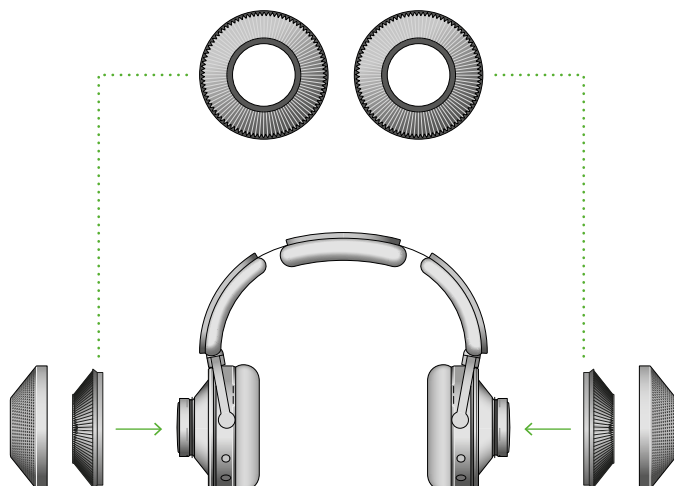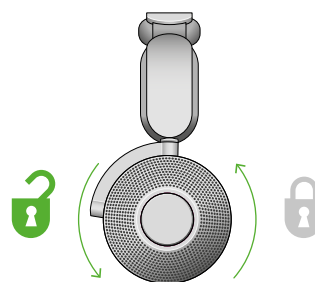

De koptelefoon verstellen



Zet de koptelefoon op.

Verstel de hoofdband, verschuif beide kanten tot de koptelefoon comfortabel op je hoofd past.

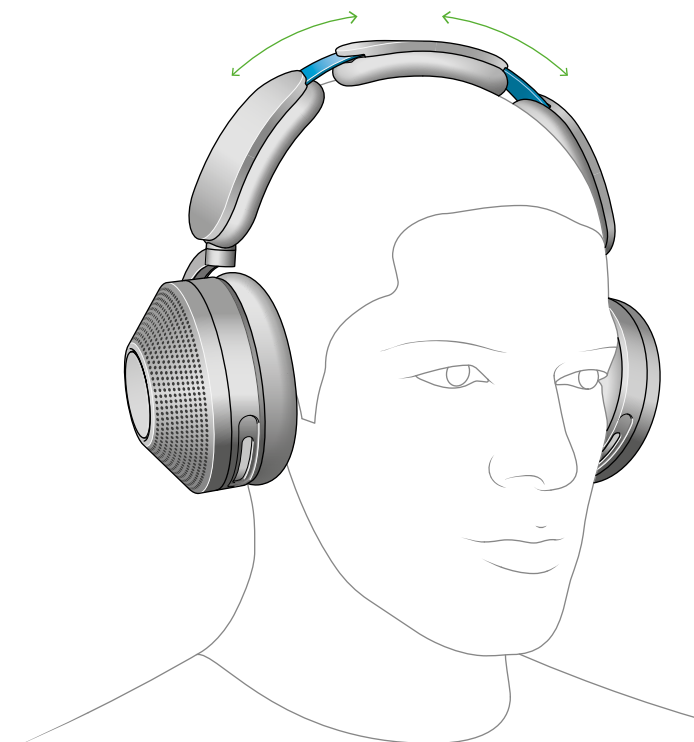


Vizier bevestigen

Verwijder eventuele verpakking van het vizier en trek de vizierarmen volledig uit.

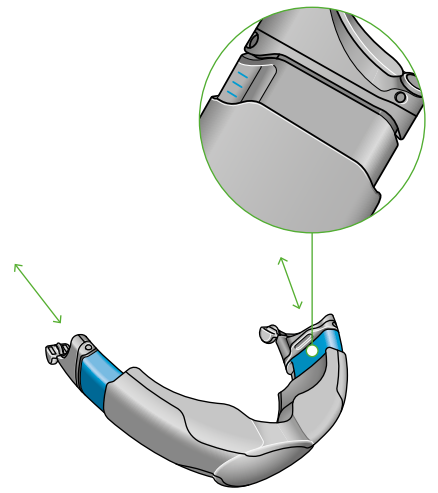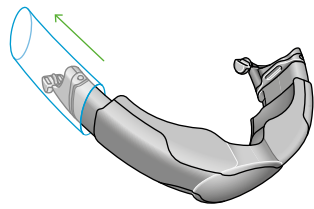


Plaats het vizier onder je mond en bevestig het met de magnetische verbindingstukjes aan de oorkussentjes.

Duw het vizier omhoog over je neus en mond.

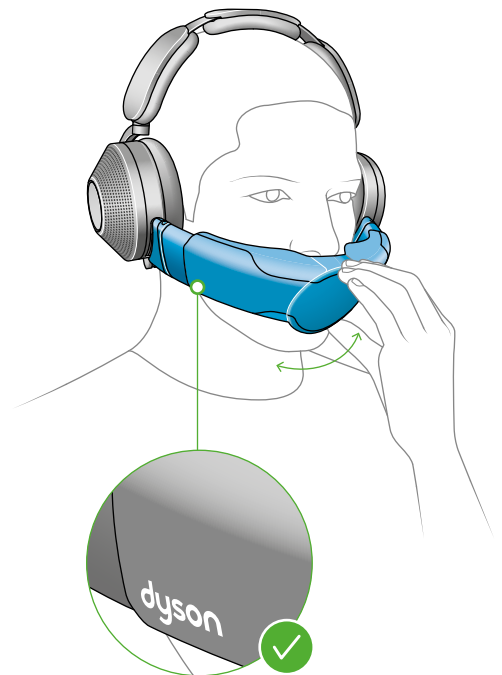

Het vizier afstellen

Stel het vizier zo af dat het prettig zit, dicht bij je gezicht, maar zonder je gezicht aan te raken. De luchtstroom start automatisch.

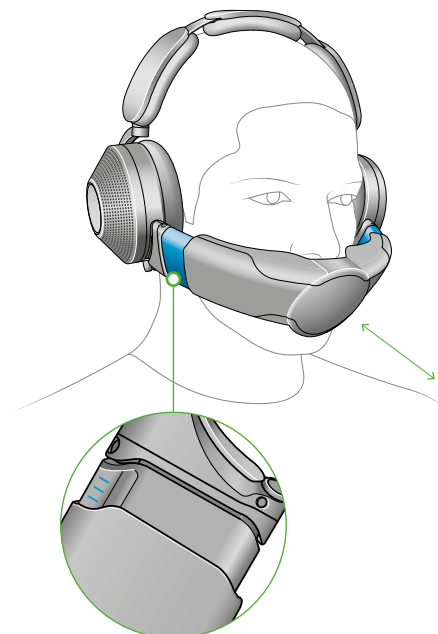

De koptelefoon koppelen

Verbinding maken met de MyDyson™-app

Download de MyDyson™-app van de App Store of Google Play. Open de app en volg de instructies op het scherm om een nieuw account aan te maken.

Heb je al een account? Selecteer dan 'Apparaat toevoegen' en volg de instructies.



Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en overige landen. Google Play en het logo van Google Play zijn handelsmerken van Google Inc.

De koptelefoon inschakelen


Druk de luchtstroomknop op het linkeroorkussentje in om de koptelefoon in te schakelen. Het witte led-lampje gaat aan.

Door de luchtstroomknop 5 seconden in te drukken kun je de koptelefoon uitschakelen als je hem niet gebruikt. Houd je de knop 5-10 seconden ingedrukt, dan wordt de koptelefoon gereset.

De koptelefoon koppelen

Houd de luchtstroomknop ingedrukt totdat het ledlampje blauw knippert.

De MyDyson™-app waarschuwt je wanneer het koppelen is voltooid.

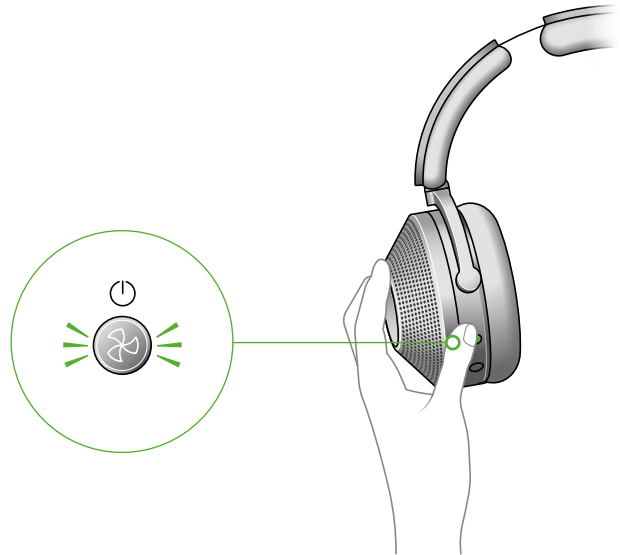

Audio verbinden via Bluetooth

Open Bluetooth in het instellingenmenu van je mobiele apparaat. Controleer of Bluetooth® is ingeschakeld en selecteer je Dyson Zone™ koptelefoon.

Ga terug naar de MyDyson™-app zodra je apparaat is verbonden met de koptelefoon.




De koptelefoon opladen

De accu van de koptelefoon moet meer dan 20% opgeladen zijn om luchtreiniging te kunnen gebruiken.

Je kunt het oplaadniveau controleren door op de luchtstroomknop te drukken.

Gebruiksduur van accu

De gebruiksduur van de accu van de koptelefoon met luchtreiniging verbetert door gebruik. Gebruik de koptelefoon de eerste keer minimaal vijf uur voor de beste gebruiksduur.

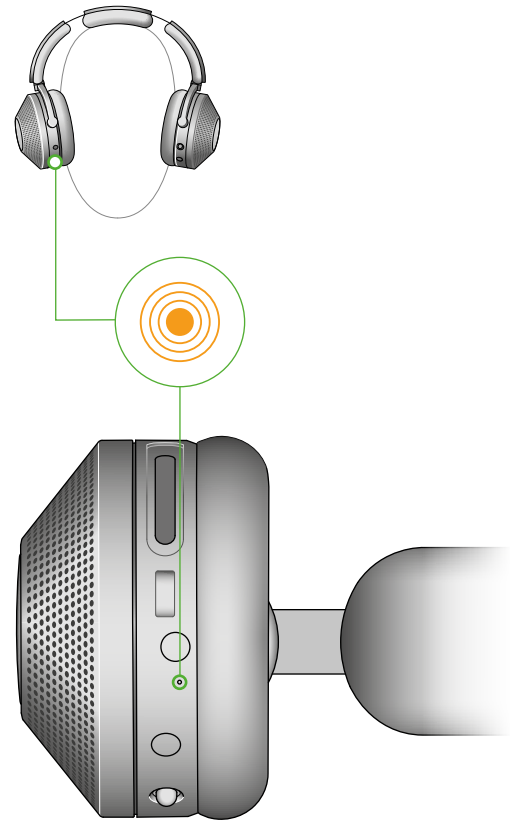

Kleurcodes en knipperen van de ledlampjes

Accu is meer dan 20% opgeladen
Het ledlampje wordt groen.



Accu is minder dan 20% opgeladen
Het ledlampje wordt oranje en blijft vijf seconden onderbroken branden.



Opladen
Het ledlampje knippert oranje als het apparaat is verbonden met een stroombron en wordt opgeladen. Als het apparaat volledig is opgeladen, wordt het ledlampje groen, waarna het langzaam dooft.



Onvoldoende opgeladen voor luchtreiniging
Het ledlampje knippert vijf seconden oranje.



Luchtstroomregeling

De Dyson Zone™ koptelefoon met luchtreiniging detecteert je activiteitsniveau en past de luchtstroom automatisch aan. Je kunt er ook voor kiezen de niveaus handmatig in te stellen.

Pas de standen handmatig aan of selecteer Auto via de MyDyson™-app. Je kunt de standen ook selecteren via de knop op de achterkant van het linkeroorkussentje.

Gebruiksduur van accu

Je kunt de gebruiksduur van de accu verlengen door lage luchtstroominstellingen te gebruiken.

Auto
Rust
Licht
Matig
Uit



Automatische modus

De luchtstroom past zich aan je activiteitsniveau aan.



Rust

Laagste luchtstroominstelling. In deze stand is de gebruiksduur van de accu langer.



Licht

Hogere luchtstroominstelling.



Matig

Hoogste beschikbare luchtstroominstelling.



Gebruiksduur van accu

De gebruiksduur van de accu wordt verlengd door lage luchtstroomsnelheden te gebruiken.



Audio gebruiken

Om audio af te spelen via de koptelefoon is verbinding via Bluetooth® of de audiokabel nodig.


Het is mogelijk om audio af te spelen via de koptelefoon zonder dat het vizier is bevestigd.

De audioknop gebruiken

Regel je audio via de MyDyson™-app of de joystick op de achterkant van je rechteroorkussentje.


Afspelen en pauzeren

Druk op het midden van de joystick om audio af te spelen. Druk er nogmaals op om audio te pauzeren.

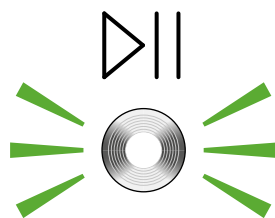


Overslaan en zoeken

Tik links of rechts op de joystick om nummers over te slaan. Houd de joystick ingedrukt om vooruit of achteruit te spoelen.



Volume

Duw de joystick omhoog of omlaag om het volume te regelen.



Spraakassistent activeren

Houd het midden van de joystick ingedrukt om stembediening op je mobiele apparaat te activeren.




Actieve ruisonderdrukking

Gebruik actieve ruisonderdrukking (ANC) om achtergrondgeluid om je heen te verminderen.


Isolatiestand

Het maximale ANC-niveau vermindert achtergrondgeluid en geluid om je heen. Dit is de standaardinstelling op je koptelefoon.

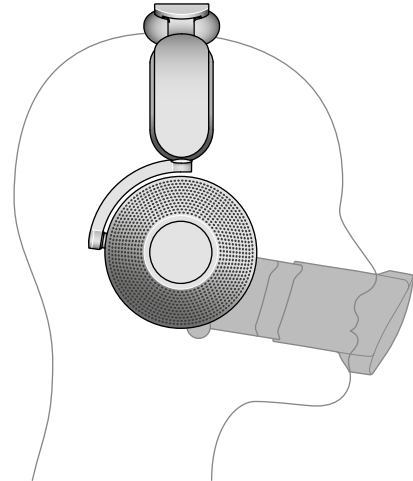


Transparantiestand

Om over te schakelen naar de Transparantiestand, dubbeltik je op elk oorkussentje. Geluid om je heen wordt versterkt.

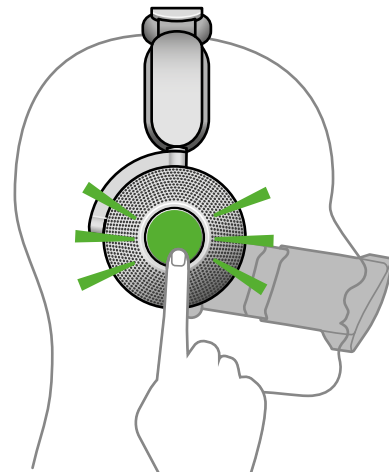

Gespreksstand

Zet het vizier omlaag om luchtstroom, audio en ruisonderdrukking te pauzeren. Stemmen worden versterkt zodat je ze kunt horen terwijl je de koptelefoon op hebt.

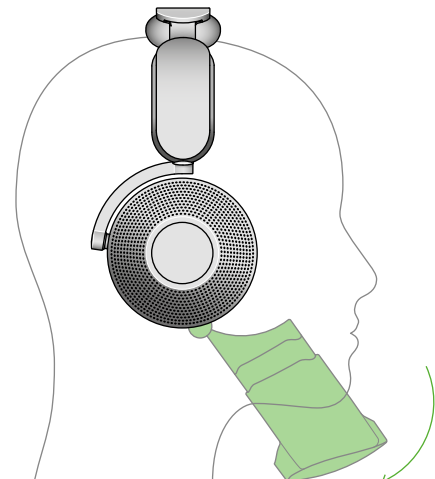

Audio-joystick

Zo gebruik je de joystick

Regel je audio via de joystick op de achterkant van je rechteroorkussentje.



Handeling

Altijd

Volume langzaam verhogen

Duw de joystick omhoog.



Volume snel verhogen

Duw de joystick omhoog. Het volume neemt toe tot je de joystick loslaat.



Volume langzaam verlagen

Duw de joystick omlaag.



Tijdens het luisteren naar audio

Audio afspelen/pauzeren

Duw eenmaal op de joystick om audio af te spelen/pauzeren.



Spraakassistent activeren

Houd de joystick ingedrukt.



Terug naar vorig audiobestand (of nummer opnieuw starten)

Duw op de linkerkant van de joystick.



Terugspoelen

Duw op de linkerkant van de joystick.



Doorgaan naar het volgende audiobestand

Tik eenmaal op de rechterkant van de joystick.



Doorspoelen

Houd de rechterkant van de joystick ingedrukt.



Tijdens het gebruik van de spraakassistent op het apparaat

Gebruik van spraakassistent beëindigen

Duw op de joystick.



Terwijl er een gesprek binnenkomt

Gesprek aannemen

Duw op de joystick.



Gesprek niet aannemen

Houd de joystick ingedrukt.



Tijdens een gesprek


Gesprek beëindigen

Duw op de joystick.



Led's

Led's waarschuwen je wanneer je Dyson Zone™ koptelefoon met luchtreiniging je aandacht nodig heeft.

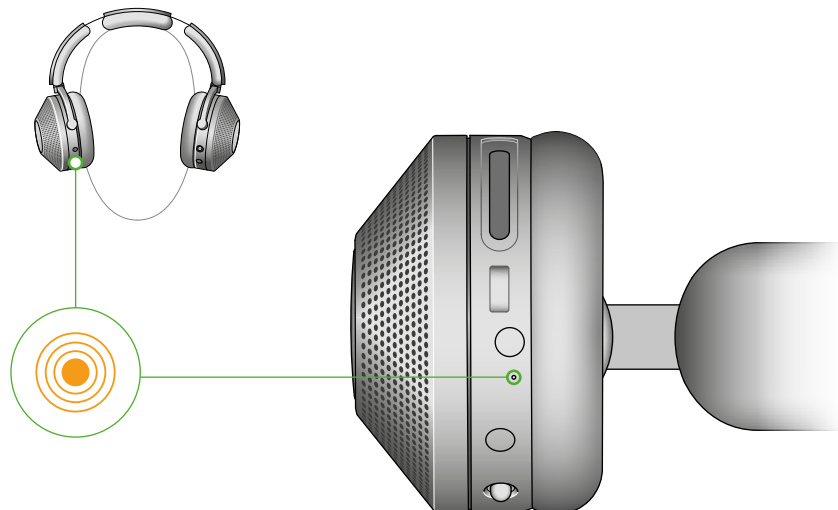

Handeling

Inschakelen

Witte led – kortstondig (uit naar aan).



Uitschakelen

Witte led – kortstondig (aan naar uit).



Accu

Accu is meer dan 20% opgeladen

Wanneer de koptelefoon wordt afgezet of de linkerknop wordt ingedrukt – groene led.



Accu is minder dan 20% opgeladen

Wanneer de koptelefoon wordt afgezet of de linkerknop wordt ingedrukt – oranje led.



Aangesloten op stroombron – volledig opgeladen

Groene led blijft vijf minuten aan en dooft vervolgens langzaam.



Aangesloten op stroombron – bezig met opladen

Oranje led – knippert tijdens het opladen.



Onvoldoende opgeladen om luchtreiniging te gebruiken

Oranje led – knippert gedurende vijf seconden.



Accu is minder dan 20% opgeladen

Oranje led – brandt gedurende vijf seconden ononderbroken.



Bluetooth®

Bluetooth® in de stand detecteerbaar

Blaauwe led – knippert ononderbroken.



Verbinding via Bluetooth® gelukt

Blaauwe led – ononderbroken knipperen stopt. Audio – welkomstoon.



Filter

Filter moet worden vervangen

Roze led – knippert.



Waarschuwingen

Neem contact op met Dyson-ondersteuning

Rode led – knippert gedurende vijf seconden.



Update wordt geïnstalleerd

Witte led – knippert.




Adapter voor in het vliegtuig

Sluit de kabel voor in het vliegtuig aan op de 2-pins adapter, en sluit deze via de audiopoort aan op het entertainmentsysteem van het vliegtuig.

De adapter voor in het vliegtuig laadt de Dyson Zone™ koptelefoon met luchtreiniging alleen op wanneer ook de USB-C-kabel wordt gebruikt.

Let op: de audiobedieningselementen op de Dyson Zone™ koptelefoon met luchtreiniging werken niet wanneer de adapter voor in het vliegtuig wordt gebruikt.

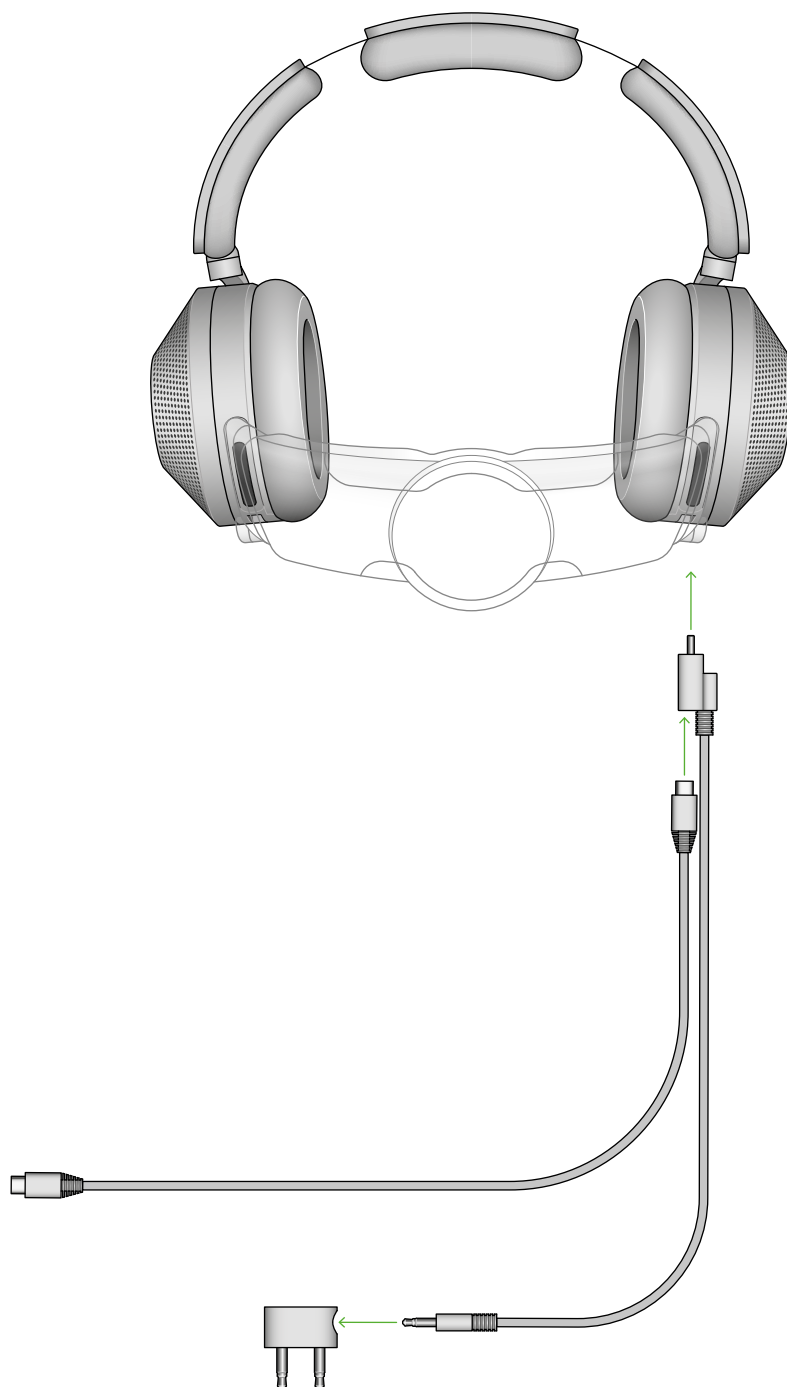

Waarschuwing

De 2-pens adapter voor in het vliegtuig is alleen geschikt om te worden aangesloten op een audio-aansluiting. Aansluiting op een stopcontact kan leiden tot brand of een elektrische schok.

De filters vervangen

Gebruiksduur filter

De MyDyson™-app en de koptelefoon waarschuwen je wanneer het filter bijna moet worden vervangen. De gebruiksduur van het filter is afhankelijk van de gebruiksduur van de koptelefoon en het activiteitsniveau.

De filters zijn niet wasbaar en moeten worden vervangen zodra de MyDyson™-app je heeft gewaarschuwd om dit te doen.

Het klepje verwijderen

Draai de klepjes van de oorkussentjes helemaal los.

De filters verwijderen


Til de filters er voorzichtig uit zonder stof in de oorkussentjes te laten vallen. De filters weggooien.

De filters plaatsen

Neem de nieuwe filters uit de verpakking en plaats ze in de oorkussentjes.

Breng de klepjes weer aan en draai ze vast.


Na het vervangen van de filters is het van belang de gebruiksduur van het filter opnieuw in te stellen in de MyDyson™-app.

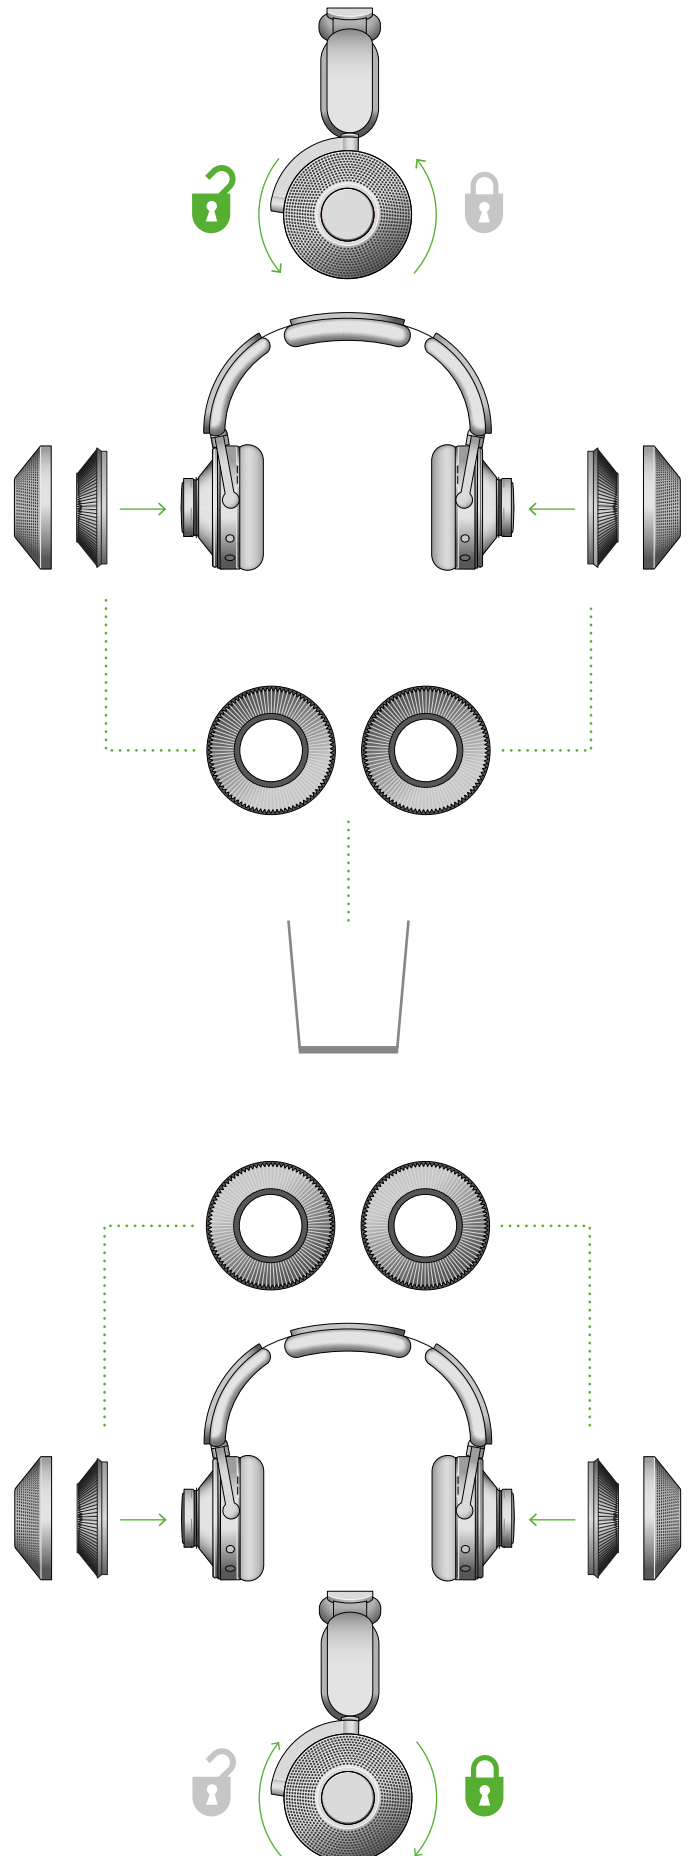

De Dyson Zone™ koptelefoon met luchtreiniging reinigen

Om de prestaties te behouden is het van belang de koptelefoon regelmatig te reinigen. Zorg dat er voldoende tijd is om de koptelefoon goed te laten drogen voordat je hem weer gaat gebruiken.

Door de gebruikte materialen en processen van de fabrikant, kan er een luchtje van het apparaat en de verpakking afkomen.

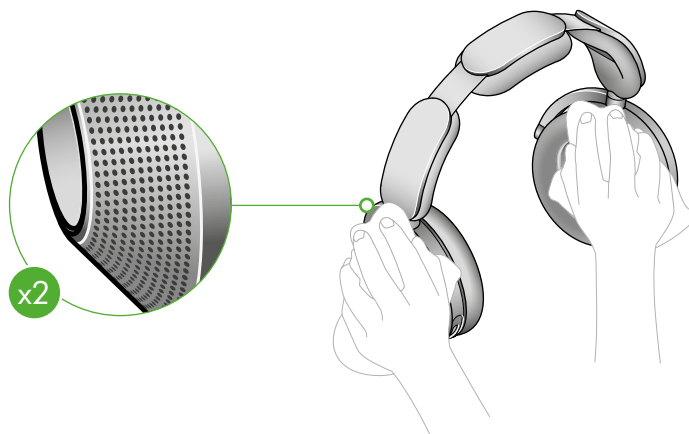

Snel reinigen

Oorkussentjes

Wrijf stof of vuil van de gaatjes in de oorkussentjes met een zachte, vochtige, pluisvrije doek.

Oorkussentjes

Wrijf stof of vuil weg met een zachte, vochtige, pluisvrije doek.

Vizier


Wrijf stof of vuil weg met een zachte, vochtige, pluisvrije doek.




Normale reiniging

Het vizier verwijderen


Duw het vizier omlaag en trek het voorzichtig weg van de oorkussentjes.

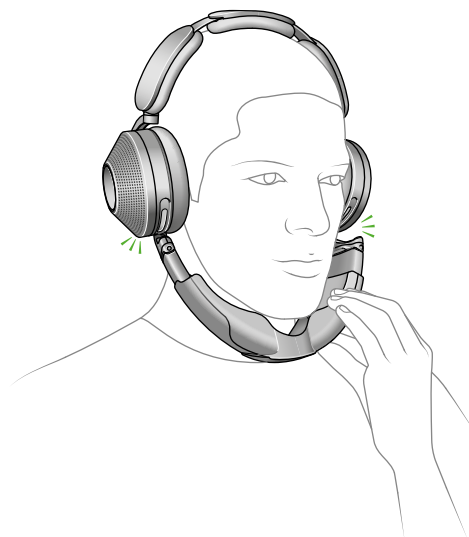

Knijp de buitenranden van het mondkapje samen tot het uit het vizier springt.

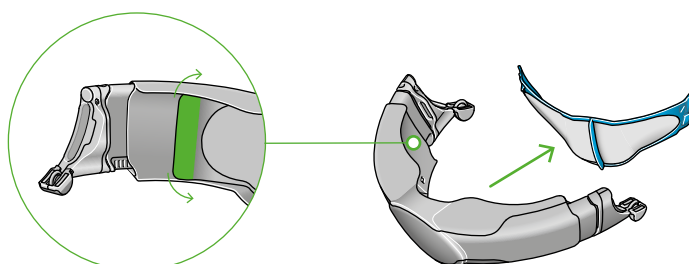



Schuif de verlengstukken
aan de zijkant naar buiten en
maak ze los van het vizier.

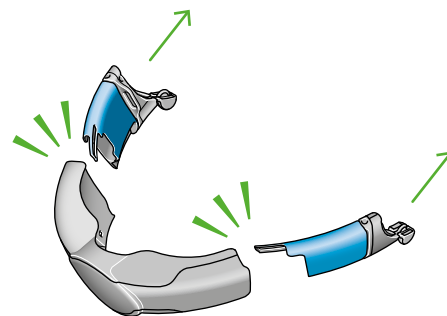

Het vizier wassen


Was het vizier en het mondkapje met een warm sopje.
Gebruik de Dyson reinigingsborstel voor het vizier zodat
je overal goed bij kunt.

Alle onderdelen grondig afspoelen.

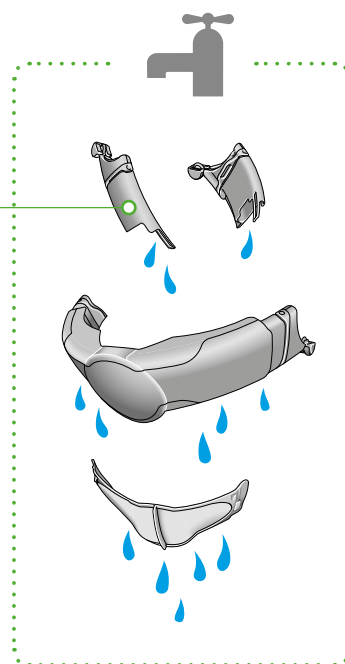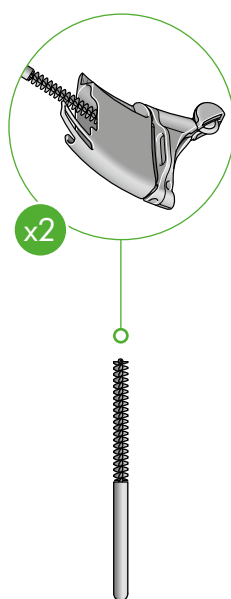

Vizier drogen

Laat het vizier op een warme, goed
geventileerde plaats drogen.

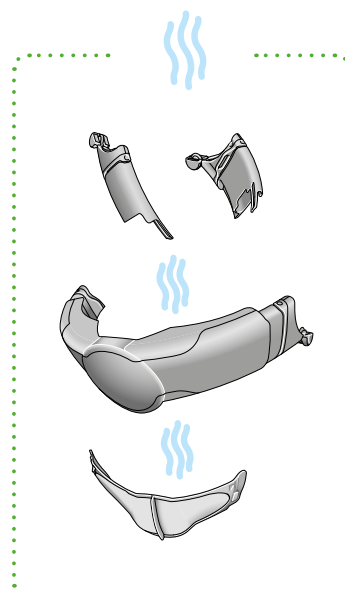


De koptelefoon weer in elkaar zetten


Het vizier weer in elkaar zetten

Zorg ervoor dat alle onderdelen van het vizier helemaal droog zijn alvorens je het vizier weer in elkaar zet.

Schuif de verlengstukjes aan de zijkant naar binnen tot ze op hun plaats klikken.

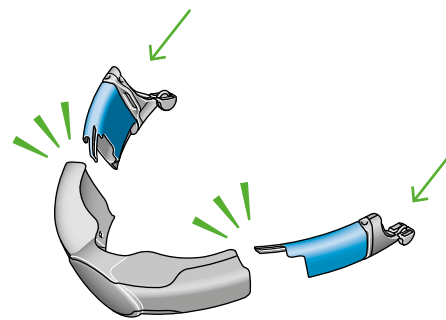

Bevestig het mondkapje aan de binnenkant.

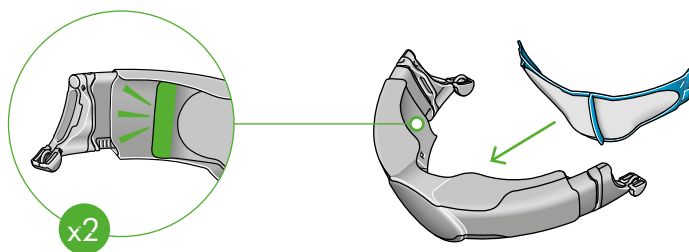

Bevestig het vizier weer aan de koptelefoon.

