



---

### Inhoud

In de doos

De MyDyson™ app downloaden

Leer je koptelefoon kennen

De koptelefoon aanzetten  
en koppelen

Batterij en ledlampjes

Audio bedienen

Actieve ruisonderdrukking

Adapter voor in het vliegtuig

De koptelefoon configureren

De Dyson OnTrac™ koptelefoon  
schoonmaken

# In de doos


Sommige accessoires zijn mogelijk niet inbegrepen.  
Extra accessoires zijn verkrijgbaar op  
[www.dyson.nl](http://www.dyson.nl)



Dyson OnTrac™ noise-cancelling koptelefoon



Platte OnTrac™ hoes

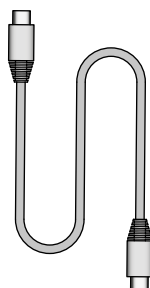

USB-C-kabel

## De MyDyson™ app downloaden


Met de MyDyson™ app, een essentieel onderdeel van je gebruikservaring, kun je de Dyson OnTrac™ noise-cancelling koptelefoon bedienen, waar je ook bent. Download nu de app voor extra functies en de recentste updates als je dat nog niet hebt gedaan.

Download de MyDyson™ app van de App Store of Google Play. Open de app en volg de instructies op het scherm om een nieuw account te maken.



Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en overige landen. Google Play en het logo van Google Play zijn handelsmerken van Google Inc.

# Leer je koptelefoon kennen

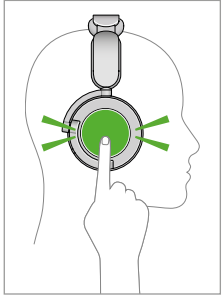

## Actieve noise cancelling

Tik tweemaal op een van beide oorkussens om tussen de standen te schakelen.


## Automatisch pauzeren/afspelen

De koptelefoon pauzeert automatisch het geluid als je hem afzet en speelt automatisch het geluid af als je hem weer opzet.

## Batterijbesparende

### hoofddetectie

Na 30 minuten inactiviteit wordt de koptelefoon automatisch uitgeschakeld om de batterij te sparen. Je schakelt de koptelefoon weer in door de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt te houden.

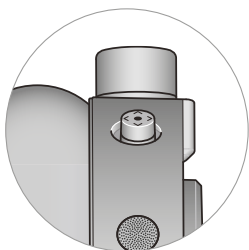

## Joystick

Hiermee kun je muziek bedienen, het volume aanpassen en de spraakassistent gebruiken. Bevindt zich aan de achterkant van het rechteroorkussen.

## De koptelefoon verstellen

Zet de koptelefoon op. Verstel de hoofdband en verschuif beide kanten totdat de koptelefoon comfortabel op je hoofd past.




## De MyDyson™ app downloaden

Bekijk rapporten over de geluidsoverlast en luchtkwaliteit op jouw locatie, in real-time. En pas de EQ-standen aan voor een optimaal geluid.


## Aan/uit-knop

Zet je koptelefoon aan en uit en maak verbinding met een apparaat met draadloze Bluetooth®-technologie. Houd twee seconden ingedrukt om in of uit te schakelen en vijf seconden om te koppelen.

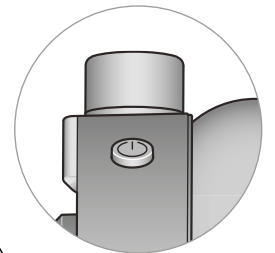

## Ergonomisch oorkussen

Onder een hoek van min 13° en ovaal om over het oor te dragen.

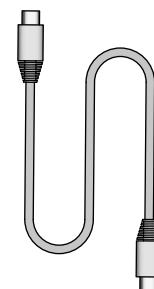

## USB-C-oplader

Laad de koptelefoon op met de USB-C-kabel.

# De koptelefoon aanzetten en koppelen

Het koppelen van je koptelefoon gaat het gemakkelijkst met de MyDyson™ app.

**Verbinding maken met de MyDyson™ app**  
Download de MyDyson™ app van de App Store of Google Play. Open de app en volg de instructies op het scherm om een nieuw account te maken.


Heb je al een account? Selecteer dan 'Apparaat toevoegen' en volg de instructies.



Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en overige landen. Google Play en het logo van Google Play zijn handelsmerken van Google Inc.

## Houd de aan/uit-knop ingedrukt

Na twee seconden wordt het ledlampje wit om aan te geven dat de koptelefoon is ingeschakeld.

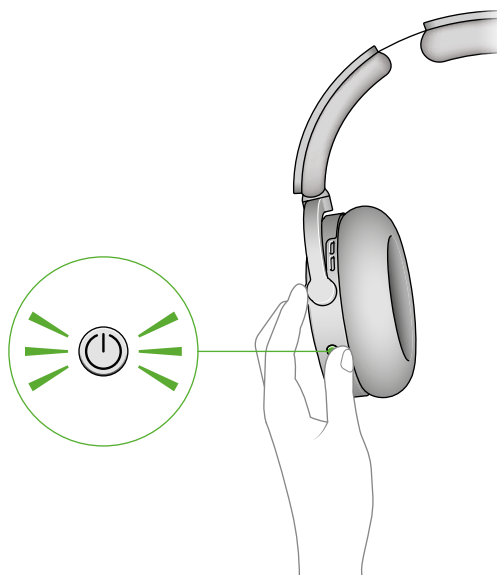


## Verbinding maken via draadloze Bluetooth®-technologie<sup>1</sup>

Houd de aan/uit-knop vijf seconden ingedrukt. Het ledlampje knippert blauw in de koppelstand.

**Opmerking:** Voordat het ledlampje blauw knippert, knippert dit wit en hoor je een uit-toon. Houd de aan/uit-knop ingedrukt terwijl dit het geval is.

Open Bluetooth® in het instellingenmenu van je mobiele apparaat. Controleer of Bluetooth® is ingeschakeld en selecteer 'Audio OnTrac' om verbinding te maken met je koptelefoon.

De MyDyson™ app waarschuwt je wanneer het koppelen is voltooid.

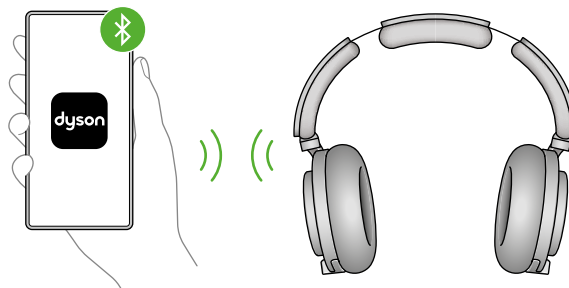

<sup>1</sup> Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en Dyson gebruikt deze merken onder licentie.


# Batterij en ledlampjes

## Batterijduur

Tot 55 uur luisteren, zelfs met ANC ingeschakeld. En als de batterij bijna leeg is, krijg je na 10 minuten opladen 2,5 uur batterijlading en na 30 minuten opladen 9 uur.

## Led

Zoek het oplaadlampje middenvoor op het linkeroorkussen.

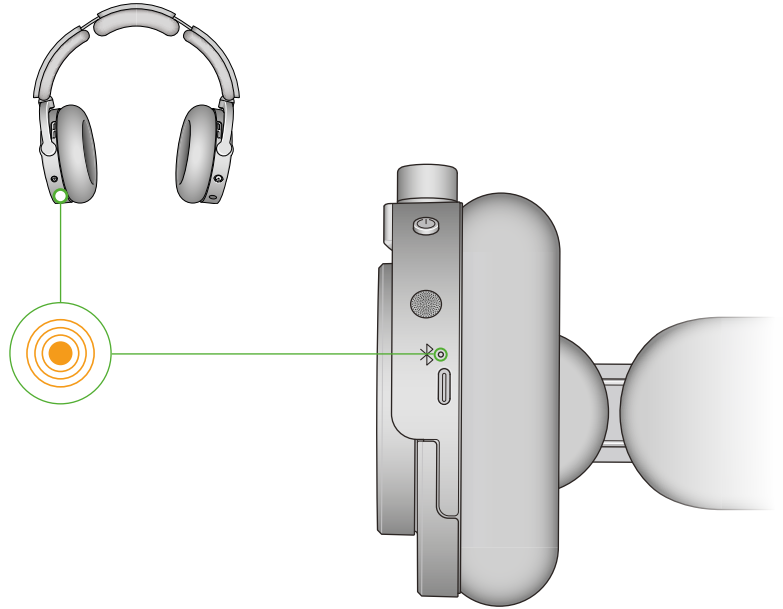

## Batterij

**De batterij is meer dan 10% opgeladen**  
Het ledlampje wordt groen.



### Batterij bijna leeg

Als de batterij minder dan 10% is opgeladen, knippert het ledlampje oranje gedurende 5 seconden.



### Automatisch uitschakelen

Wanneer het product na 30 minuten inactiviteit wordt uitgeschakeld, zie je een wit ledlampje.



### Opladen

Het ledlampje knippert oranje als het apparaat is aangesloten op een voeding en wordt opgeladen. Als het apparaat volledig is opgeladen, wordt het ledlampje groen, waarna het langzaam dooft.



## Draadloze Bluetooth®-technologie<sup>1</sup>

### Bluetooth® in detectiestand<sup>1</sup>

Blauw ledlampje: knippert continu.



### Bluetooth® succesvol gekoppeld<sup>1</sup>

Blauw ledlampje: ononderbroken knipperen stopt. Audio: welkomstoon.



## Waarschuwingen

### Neem contact op met Dyson ondersteuning

Rood ledlampje: knippert 5 seconden.



### Update wordt geïnstalleerd

Wit ledlampje: knippert.



<sup>1</sup> Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en Dyson gebruikt deze merken onder licentie.

# Audio bedienen



Als je geluid wilt afspelen via de koptelefoon, moet je deze verbinden via Bluetooth\* of aansluiten met de adapterkabel voor in het vliegtuig.

## De intuïtieve joystick gebruiken

Regel het geluid via de MyDyson™ app of de joystick op de achterkant van het rechteroorkussen.

## Afspelen en pauzeren

Druk op het midden van de joystick om audio af te spelen. Druk nogmaals om te pauzeren.

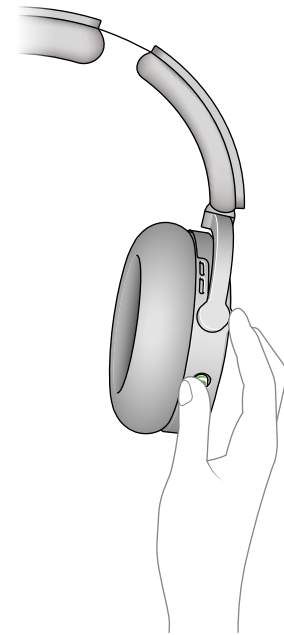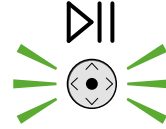

# Intuïtieve joystick

## Overslaan en doorspoelen

Tik op de linker- of rechterjoystick om nummers over te slaan. Houd de joystick ingedrukt om vooruit of achteruit te spoelen.




## Volume

Duw de joystick omhoog of omlaag om het volume te regelen.




## Spraakassistent activeren

Houd het midden van de joystick twee seconden ingedrukt om stembediening op je mobiele apparaat te activeren.

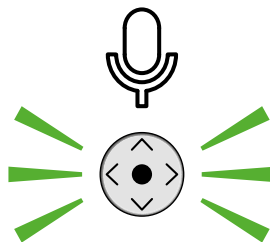

## Gesprekken aannemen

Druk op de joystick om een inkomend gesprek aan te nemen. Om een inkomend gesprek te weigeren, houd je de joystick ingedrukt. Om een gesprek te beëindigen, druk je op de joystick.

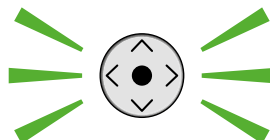

# Actieve ruisonderdrukking

Gebruik actieve noise cancelling (ANC) om achtergrondgeluiden om je heen te verminderen.

Je kunt dubbeltikken op een van de twee buitenkappen om te schakelen tussen de standen voor noise cancelling.

## Isolatiestand


Het maximale ANC-niveau dat achtergrondgeluiden om je heen vermindert. Dit is de standaardinstelling voor de koptelefoon.



---

## Transparantiestand

Om de omgeving om je heen te horen.

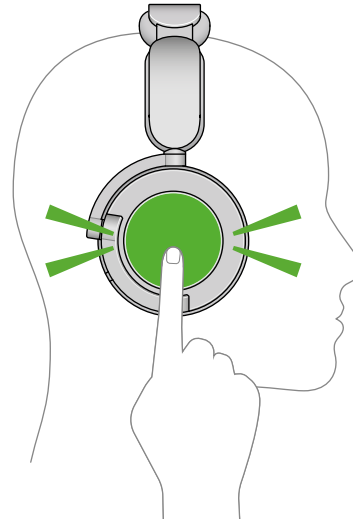

# Adapter voor in het vliegtuig

(afzonderlijk verkrijgbaar)

Sluit de kabel aan op de 2-pins adapter voor in het vliegtuig en sluit deze via de audiopoort aan op het entertainmentsysteem van het vliegtuig.

De adapter voor in het vliegtuig laadt de Dyson OnTrac™ noise-cancelling koptelefoon alleen op als je ook de USB-C-kabel gebruikt.

De geluidsbediening van de Dyson OnTrac™ ruisonderdrukkende koptelefoon werkt niet als de adapter voor in het vliegtuig wordt gebruikt.



## Waarschuwing

De 2-pins adapter voor in het vliegtuig kan alleen worden aangesloten op een audio-aansluiting. Aansluiting op een stopcontact kan leiden tot brand of een elektrische schok.






# De koptelefoon configureren


## De hoofdband aanpassen

Als je de hoofdband wilt verstellen, verschuif je deze totdat hij comfortabele zit.

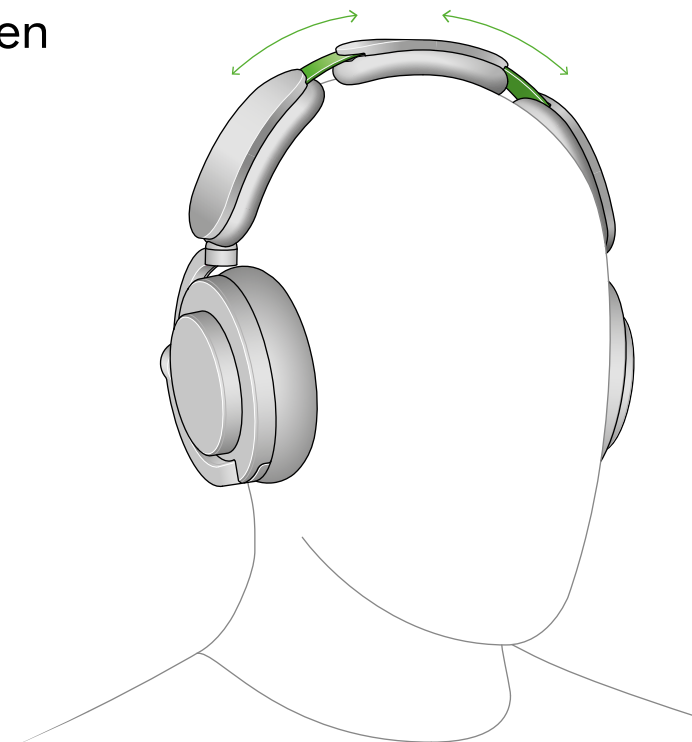

## De buitenkappen vervangen

Om een buitenkap te verwijderen, draai je het buitenste ronde deel linksom. Plaats de vervangende buitenkap op de koptelefoon en draai rechtsom totdat deze vastklikt.

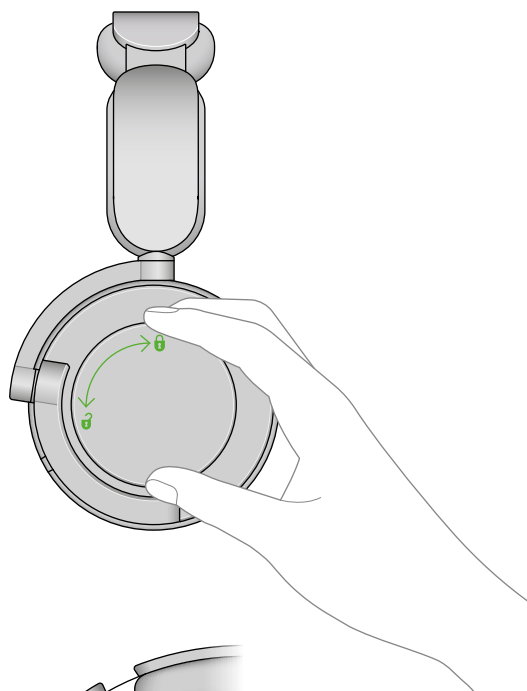


## De oorkussens vervangen

Als je een oorkussen wilt verwijderen, draai je dit tegen ilnksom. Selecteer de juiste vervanging voor het linker- of rechteroor. Deze zijn gemarkeerd met een L en een R op zowel de headset als de oorkussens zelf.

Lijn de lange en korte sleuven op de oorkussens uit met de overeenkomstige ribbels op de headset. Duw naar beneden en draai rechtsom totdat het kussen vastklikt. Zorg ervoor dat het oorkussen goed aansluit op de koptelefoon om een goede werking te garanderen.


Wanneer je de oorkussens vervangt, raden we je aan naar het gedeelte Productinstellingen van de MyDyson™ app te gaan en je koptelefoon opnieuw te kalibreren. Dit is te vinden onder 'Accessoires vervangen'.

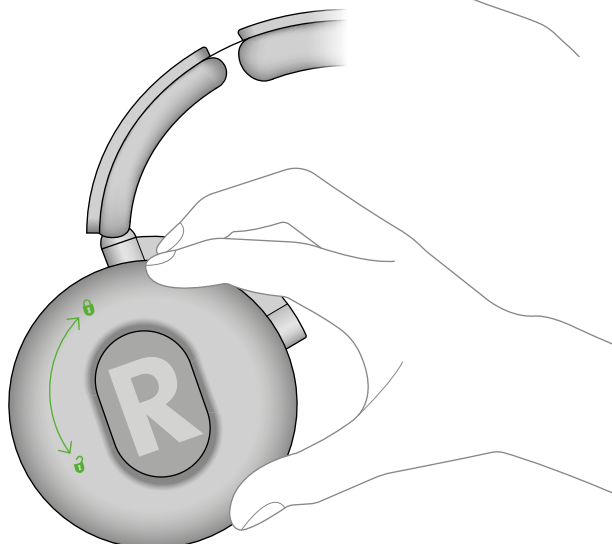

# De Dyson OnTrac™ koptelefoon schoonmaken

## Buitenkappen

Veeg stof of vuil uit de gaatjes in de oorschelp weg met een zachte, vochtige, pluisvrije doek.

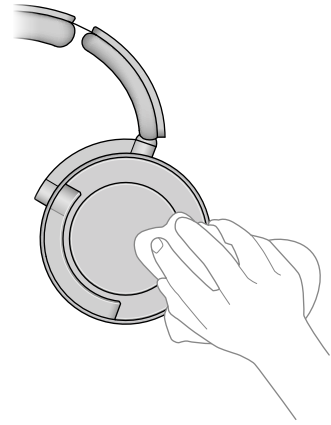

## Oorkussens en hoofdband

Wrijf stof of vuil weg met een zachte, vochtige, pluisvrije doek.

