

Regulatory compliance and safety information
Thank you for choosing to buy a Dyson machine

法規遵循和安全信息
感谢您选择购买戴森产品。

法規遵從和安全資訊
感謝您選購Dyson產品。

규정 준수 및 안전 정보
다이슨 제품을 구입해 주셔서 감사합니다.

Kepatuhan peraturan dan informasi keselamatan
Terima kasih telah membeli mesin Dyson

ข้อมูลการปฏิบัติตามกฎระเบียบและความปลอดภัย
ขอขอบคุณที่เลือกซื้ออุปกรณ์ Dyson

Tuân thủ quy định và thông tin an toàn
Cảm ơn bạn đã lựa chọn mua sản phẩm Dyson

dyson washG1

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

BEFORE USING THIS APPLIANCE READ ALL INSTRUCTIONS AND CAUTIONARY MARKINGS IN THE USER MANUAL AND ON THE APPLIANCE.

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

WARNING

These warnings apply to the appliance, and also where applicable, to all tools, batteries, accessories, chargers or mains adaptors.

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

1. This Dyson appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or reasoning capabilities, or lack of experience and knowledge, only if they have been given supervision or instruction by a responsible person concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance should not be performed by children without supervision.
2. Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. Use only as described in the Dyson User manual. Do not carry out any maintenance other than that shown in the manual, or advised by the Dyson Helpline.
4. Do not use with a damaged cable or plug. If the supply cable is damaged it must be replaced by Dyson, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
5. To prevent damage to the cleaner head, do not pick up warm liquids such as tea or coffee spillages, or any liquids exceeding a temperature of 49°C (120°F).
6. Do not use with a damaged cable or plug. If the supply cable is damaged it must be replaced by Dyson, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
7. The appliance may overheat if operated without water. To protect the appliance from overheating, refill the water tank as soon as it is empty. Do not operate the appliance with an empty tank.
8. Trip protection will be activated if the temperature exceeds a safe limit. If the trip protection is activated and the appliance cuts out during use, allow to cool for 30 minutes before using again.
9. Do not stretch the cable or place the cable under strain. Keep the cable away from heated surfaces. Do not close a door on the cable, or pull the cable around sharp edges or corners. Arrange the cable away from traffic areas and where it will not be stepped on or tripped over. To avoid hazard, do not run the appliance over the cable.
10. **WARNING :** Use only the Dyson charger for charging this Dyson machine. Use only genuine Dyson batteries as other types may explode, causing injury and damage.
 - If either part needs replacing, use only the Dyson Part Numbers provided at the end of the 'Additional information' section.
11. When removing or replacing a motorised brush bar, ensure the appliance is powered off.
12. Unplug the charger and disconnect the battery from the machine before carrying out any cleaning or user maintenance.
13. Disconnect the battery from the appliance before storing for extended periods of time.
14. Do not submerge the appliance in water. For detailed cleaning instructions, please refer to the Dyson User manual.
15. Do not use a battery pack or appliance that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk of injury. The battery pack used in this appliance may present a risk of fire or chemical burn if mistreated. Do not place the appliance on or near a cooker or any other hot surface and do not disassemble or short-circuit the battery's supply terminals. Do not expose the battery pack or appliance to fire or excessive temperatures. Exposure to fire or temperatures above 60°C (140°F) may cause explosion.
16. Use cold water only, not to exceed 35°C (95°F), and do not fill the water tank above 1 litre. When using Dyson cleaning solution, please refer to the bottle for further information.
17. Exhausted or damaged batteries should be removed from the appliance before it is discarded. When removing the battery, the appliance must be powered off. Safely dispose of the battery in accordance with local ordinances or regulations.
18. The battery is a sealed unit and under normal circumstances poses no safety concerns. In the unlikely event that liquid leaks from the battery, do not touch the liquid as it may cause irritation or burns, and observe the following precautions:
 - Skin contact – can cause irritation. Wash with soap and water.
 - Inhalation – can cause respiratory irritation. Expose to fresh air and seek medical advice.
 - Eye contact – can cause irritation. Immediately flush eyes thoroughly with water for at least 15 minutes. Seek medical attention.
 - Disposal – wear gloves to handle the battery and dispose of immediately, following local ordinances or regulations.
19. Follow all charging instructions in the Dyson User manual. Do not charge the battery or appliance outside of the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase risk of fire.
20. Any servicing must be performed by Dyson or an authorised service agent using only genuine Dyson replacement parts. This will ensure that the safety of the appliance is maintained. Do not modify or attempt to repair the appliance.
21. **FIRE WARNING** – Do not place this appliance on or near a cooker or any other hot surface and do not incinerate this appliance even if it is severely damaged. The battery might catch fire or explode.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

THIS DYSON APPLIANCE IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY.

Additional information

Charging and storing

- Your machine won't operate or charge if the ambient temperature is below 5°C (41°F). This is designed to protect both the motor and battery. The recommended temperature range for storage, operating and charging your machine is between 18°C (64°F) and 28°C (82°F).
- To help prolong battery life, avoid recharging immediately after a full discharge. Allow to cool for a few minutes.
- Avoid using the machine with the battery flush to a surface. This will help it run cooler and prolong battery run time and life.
- Do not use non-rechargeable batteries.

Battery safety instructions

- Use only genuine Dyson batteries and chargers with this machine. If either part needs replacing, use only the Dyson Part Numbers provided at the end of the 'Additional information' section.



Caution

The battery used in this machine may present a risk of fire or chemical burn if mistreated. Do not short contacts, heat above 60°C (140°F) or incinerate. Keep away from children. Do not disassemble or dispose of in fire.

To remove a battery

- Hold your hand under the battery to support it.
- Press the battery release button and slide the battery off the handle.
- Place the battery on charge.

To install a battery

- Slide the battery onto the handle until it clicks securely in place.

Disposal information

- Dyson products are made from high grade recyclable materials. Recycle where possible.
- The battery should be removed from the machine before disposal.
- Dispose of or recycle the battery in accordance with local ordinances or regulations.
- Dispose of the exhausted filter unit in accordance with local ordinances or regulations.

 This symbol indicates that this machine should not be disposed with your general household waste. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. When this machine has reached the end of its serviceable life, please take it to a recognised WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) collection facility such as your local civic amenity site for recycling. Your local authority or retailer will be able to advise you of your nearest recycling facility.

Limited 2-year guarantee

Terms and conditions of the Dyson 2-year limited guarantee are set out below. The name, address details of the Dyson guarantor for your country are set out in this document – please refer to the table on the back page for full details.

What is covered

- The repair or replacement of your Dyson machine (at Dyson's discretion) if it is found to be defective due to faulty materials, workmanship or function within two years of purchase or delivery (if any part is no longer available or out of manufacture, Dyson will replace it with a functional replacement part).
- Where this machine is sold outside of the EU or United Kingdom, this guarantee will only be valid if the machine is used in the country in which it was sold.
- Where this machine is sold within the EU or United Kingdom, this guarantee will only be valid (i) if the machine is used in the country in which it was sold or (ii) if the machine is used in Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Netherlands, Norway, Poland, Spain, Sweden, Switzerland or the

United Kingdom and the same model as this machine is sold at the same voltage rating in the relevant country.

What is not covered

Dyson does not guarantee consumable items such as filters, brush bars, cleaning solutions etc. or the repair or replacement of a product where a defect is the result of:

- Accidental damage, faults caused by negligent use or care, misuse, neglect, carelessness or operation or handling of the machine which is not in accordance with the Dyson User manual.
 - Use of the machine for anything other than normal domestic household purposes.
 - Use of parts not assembled or installed in accordance with the instructions of Dyson.
 - Use of parts and accessories which are not genuine Dyson components.
 - Use of cleaning solutions and formulations which are not recommended by Dyson, including bleach and undiluted solutions.
 - Use of water exceeding a temperature of 35°C (95°F). When using Dyson cleaning solution, please refer to the bottle for further information.
 - Any essential maintenance that is not carried out in accordance with the instructions in the Dyson User manual.
 - Use of the machine on anything other than hard floors (wood, tile, marble and laminate). Test a small, hidden area and check the care instructions from your floor manufacturer.
 - Obstructions – refer to the Dyson User manual for details on how to check for obstructions.
 - Faulty installation (except where installed by Dyson).
 - Repairs or alterations carried out by parties other than Dyson or its authorised agents.
 - Normal wear and tear (e.g. fuse, brush bar, micro fibre roller etc).
 - Use of this machine on rubble, ash, plaster.
 - Reduction in battery discharge time due to battery age or use (where applicable).
- If you are in any doubt as to what is covered by your guarantee, please contact the Dyson Helpline.

Summary of cover

- The guarantee becomes effective from the date of purchase (or the date of delivery if this is later).
- To make a claim under the Dyson guarantee, please use the contact information provided with the guarantor details on the back page of this document. You must provide proof of (both the original and any subsequent) delivery/purchase before any work can be carried out on your Dyson machine. Without this proof, any work carried out will be chargeable. Keep your receipt or delivery note.
- All work will be carried out by Dyson or its authorised agents.
- Any parts which are replaced by Dyson will become the property of Dyson.
- The repair or replacement of your Dyson machine under guarantee will not extend the period of guarantee unless this is required by local law in the country of purchase.
- The guarantee provides benefits which are additional to and do not affect your statutory (free of charge) rights as a consumer (e.g. against the seller in the event of lack of conformity of the goods) and will apply whether you purchased your product directly from Dyson or from a third party.

Important data protection information

When registering your Dyson machine:

- You will need to provide us with basic contact information to register your machine and enable us to support your guarantee.
- When you register, you will have the opportunity to choose whether you would like to receive communications from us. If you opt-in to communications from Dyson, we will send you details of special offers and news of our latest innovations.
- We never sell your information to third parties and only use information that you share with us as defined by our privacy policies which are available on our website at [privacy.dyson.com](https://www.dyson.com/privacy).

Dyson part numbers

- Dyson battery Part Number: 452646
- Dyson charger Part Number: 348783

ANZ

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

BEFORE USING THIS APPLIANCE READ ALL INSTRUCTIONS AND CAUTIONARY MARKINGS IN THE USER MANUAL AND ON THE APPLIANCE.

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

WARNING

THESE WARNINGS APPLY TO THE APPLIANCE, AND ALSO WHERE APPLICABLE, TO ALL TOOLS, BATTERIES, ACCESSORIES, CHARGERS OR MAINS ADAPTORS.

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction by a responsible person concerning use of the appliance to ensure that they can use it safely.
2. Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. Use only as described in the Dyson User manual. Do not carry out any maintenance other than that shown in the manual, or advised by the Dyson Helpline.
4. Do not use with a damaged cable or plug. If the supply cable is damaged it must be replaced by Dyson, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
5. To prevent damage to the cleaner head, do not pick up warm liquids such as tea or coffee spillages, or any liquids exceeding a temperature of 49°C (120°F).
6. The appliance may overheat if operated without water. To protect the appliance from overheating, refill the water tank as soon as it is empty. Do not operate the appliance with an empty tank.
7. Trip protection will be activated if the temperature exceeds a safe limit. If the trip protection is activated and the appliance cuts out during use, allow to cool for 30 minutes before using again.
8. Do not stretch the cable or place the cable under strain. Keep the cable away from heated surfaces. Do not close a door on the cable, or pull the cable around sharp edges or corners. Arrange the cable away from traffic areas and where it will not be stepped on or tripped over. Do not run the appliance over the cable.
9. **WARNING :** Use only the Dyson charger for charging this Dyson appliance. Use only genuine Dyson batteries as other types may explode, causing injury and damage. If either part needs replacing, use only the Dyson Part Numbers provided at the end of the 'Additional information' section.
10. When removing or replacing a motorised brush bar, ensure the appliance is powered off.
11. Unplug the charger from the appliance before carrying out any cleaning or user maintenance.
12. Disconnect the battery pack before cleaning, maintaining or storing the appliance for extended periods of time.
13. Do not submerge the appliance in water. For detailed cleaning instructions, please refer to the Dyson User manual.
14. Do not use a battery pack or appliance that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk of injury. The battery pack used in this machine may present a risk of fire or chemical burn if mistreated. Do not place the appliance on or near a cooker or any other hot surface and do not disassemble or short-circuit the battery's supply terminals. Do not expose the battery pack or appliance to fire or excessive temperatures.

Exposure to fire or temperatures above 60°C (140°F) may cause explosion.

15. Use cold water only, not to exceed 35°C (95°F), and do not fill the water tank above 1 litre. When using Dyson cleaning solution, please refer to the bottle for further information.
16. Exhausted or damaged batteries should be removed from the appliance before it is discarded. When removing the battery, the appliance must be powered off. Safely dispose of the battery in accordance with local ordinances or regulations.
17. The battery is a sealed unit and under normal circumstances poses no safety concerns. In the unlikely event that liquid leaks from the battery, do not touch the liquid as it may cause irritation or burns, and observe the following precautions:
 - Skin contact – can cause irritation. Wash with soap and water.
 - Inhalation – can cause respiratory irritation. Expose to fresh air and seek medical advice.
 - Eye contact – can cause irritation. Immediately flush eyes thoroughly with water for at least 15 minutes. Seek medical attention.
 - Disposal – wear gloves to handle the battery and dispose of immediately, following local ordinances or regulations.
18. Follow all charging and battery instructions and refer to the 'Changing your battery' section on how to change the battery. Do not charge the battery or the appliance outside of the temperature range specified below. Charging improperly or at a temperature outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.
19. Any servicing must be performed by Dyson or an authorised service agent using only genuine Dyson replacement parts. This will ensure that the safety of the appliance is maintained. Do not modify or attempt to repair the appliance.
20. **FIRE WARNING** – Do not place this appliance on or near a cooker or any other hot surface and do not incinerate this appliance even if it is severely damaged. The battery might catch fire or explode.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

THIS DYSON APPLIANCE IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY

Additional information

Charging and storing

- Your machine won't operate or charge if the ambient temperature is below 5°C (41°F). This is designed to protect both the motor and battery. The recommended temperature range for storage, operating and charging your machine is between 18°C (64°F) and 28°C (82°F).
- To help prolong battery life, avoid recharging immediately after a full discharge. Allow to cool for a few minutes.
- Avoid using the machine with the battery flush to a surface. This will help it run cooler and prolong battery run time and life.
- Do not use non-rechargeable batteries.

Battery safety instructions

- Use only the Dyson charger for charging this Dyson appliance. Use only genuine Dyson batteries as other types may explode, causing injury and damage. If either

part needs replacing, use only the Dyson Part Numbers provided at the end of the 'Additional information' section.



CAUTION

The battery used in this machine may present a risk of fire or chemical burn if mistreated. Do not short contacts, heat above 60°C (140°F), or incinerate. Keep away from children. Do not disassemble and do not dispose of in fire.

To remove a battery

- Hold your hand under the battery to support it.
- Press the battery release button and slide the battery off the machine.
- Place the battery on charge.

To install a battery

- Slide the battery onto the machine until it clicks securely in place.

Disposal information

Dyson products are made from high-grade recyclable materials. Please dispose of this product responsibly and recycle where possible.

When your Dyson machine reaches the end of its life, we can assist with its safe disposal. You can send your old Dyson machine back to us (at our cost) and we will organise for it to be recycled.*

*Please note that not all parts are recyclable. Recycling of parts is subject to the capabilities of third party suppliers.

Simply:

1. Please contact the Dyson Helpline on 1800 239 766 (Australia) or 0800 397 667 (New Zealand).
2. Provide the serial number of your old Dyson machine.
3. Dyson Helpline staff will arrange a reply-paid shipping label to be emailed.
4. Box up your old Dyson machine.
5. Print and attach the provided reply-paid shipping label on the external of the box.
6. Write "Dyson We Recycle" on the external of the box.
7. Take the package to your local post office to send the machine back to us.

Dyson customer care

Thank you for choosing to buy a Dyson machine

After registering your two-year Dyson guarantee, your Dyson machine will be covered for parts and labour for two years from the date of purchase, subject to the terms of the guarantee. If you have any questions about your Dyson machine, call the Dyson Helpline with your serial number and details of where and when you bought the machine. Most questions can be solved over the phone by one of our trained Dyson Helpline staff.

Australian Consumer Law

In Australia, your Dyson machine comes with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have your Dyson machine repaired or replaced if it fails to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. All rights under the Dyson guarantee are in addition to your rights under the Australian Consumer Law. You can find more information about your rights by visiting the ACCC's website.

New Zealand Consumer Law

Under the New Zealand Consumer Guarantees Act 1993, if the product is not of acceptable quality but that defect is not substantial, Dyson may choose whether to repair or replace the product. If a repair will be difficult, Dyson may instead provide you with a refund. If a product's defect is substantial or cannot be fixed, you can ask for either a refund, replacement product, or compensation for any reduction in that product's value. You are also entitled to compensation for any other reasonably foreseeable loss caused by that substantial defect.

Limited 2-year guarantee

Terms and conditions of the Dyson 2-year limited guarantee

What is covered

- The repair or replacement of your Dyson machine (at Dyson's discretion) if it is found to be defective due to faulty materials, workmanship or function within two years of purchase (if any part is no longer available or out of manufacture, Dyson will replace it with a functional replacement part).
- This Dyson guarantee will only be valid if the machine is used in the country in which it was sold.

What is not covered

Dyson does not guarantee consumable items such as filters, brush bars, cleaning solutions etc. or the repair or replacement of a product where a defect is the result of:

- Accidental damage, faults caused by negligent use or care, misuse, neglect, carelessness or operation or handling of the machine which is not in accordance with the Dyson User manual.
- Use of the machine for anything other than normal domestic household purposes.
- Use of parts not assembled or installed in accordance with the instructions of Dyson.
- Use of parts and accessories which are not genuine Dyson components.
- Use of cleaning solutions and formulations which are not recommended by Dyson, including bleach and undiluted solutions.
- Any essential maintenance that is not carried out in accordance with the

instructions in the Dyson User manual.

- Use of the machine on anything other than hard floors (wood, tile, marble and laminate). Test a small, hidden area and check the care instructions from your floor manufacturer.
- Obstructions – refer to the Dyson User manual for details on how to check for obstructions.
- Faulty installation (except where installed by Dyson).
- Repairs or alterations carried out by parties other than Dyson or its authorised agents.
- Normal wear and tear (e.g. fuse, brush bar, micro fibre roller etc).
- Use of this machine on rubble, ash, plaster.
- Reduction in battery discharge time due to battery age or use (cordless machines only).

Whether or not the Dyson guarantee applies, you may have rights and remedies available to you under Australian or New Zealand Consumer Law.

Other terms relating to the Dyson guarantee

- The Dyson guarantee becomes effective from the date of purchase.
- All work will be carried out by Dyson Appliances (Aust.) Pty Limited, Dyson New Zealand Limited (NZ) or their authorised agents.
- Any parts replaced by Dyson or its service agents will become the property of Dyson Appliances (Aust.) Pty Limited or Dyson New Zealand Limited (NZ).
- You must provide proof of purchase for your Dyson machine in order to make a claim under the Dyson guarantee.
- Under the Dyson guarantee, the repair, replacement and any associated delivery charges (both to and from Dyson) will be at no cost to you.
- Whether or not the Dyson guarantee applies, you may have rights and remedies available to you under Australian or New Zealand Consumer Law.

How to claim under the Dyson guarantee

Australia

To make a claim under the Dyson guarantee, please contact the Dyson Helpline on 1800 239 766.

You can also contact Dyson:

- By Live Chat
- By Facebook Messenger
- In person:

Dyson Appliances (Aust.) Pty Limited

8-10 Mangrove Lane

Taren Point NSW 2229

Please visit the Dyson support page at www.dyson.com.au/support for more information on

troubleshooting any issues you may have with your machine and maintaining your Dyson machine.

New Zealand

To make a claim under the Dyson guarantee, please contact the Dyson Helpline on 0800 397 667.

You can also contact Dyson:

- By Live Chat
- By Facebook Messenger
- In person:

Dyson New Zealand Limited

The Crossing Units

Unit 1/67 Business Parade South,

Highbrook Business Park,

East Tāmaki, Auckland 2013

New Zealand

Please visit the Dyson support page at www.dyson.co.nz/support for more information on

troubleshooting any issues you may have with your machine and maintaining your Dyson machine.

Important data protection information

When registering your Dyson machine:

- You will need to provide us with basic contact information to register your machine and enable us to support your Dyson guarantee.
- When you register, you will have the opportunity to choose whether you would like to receive communications from us. If you opt-in to communications from Dyson, we will send you details of special offers and news of our latest innovations.
- We never sell your information to third parties and only use information that you share with us as defined by our privacy policies which are available on our website privacy.dyson.com.

Dyson part numbers

- Dyson battery Part Number: 452646
- Dyson charger Part Number: 348783

IN

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

BEFORE USING THIS APPLIANCE READ ALL INSTRUCTIONS AND CAUTIONARY MARKINGS IN THE USER MANUAL AND ON THE APPLIANCE.

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

WARNING

These warnings apply to the appliance, and also where applicable, to all tools, batteries, accessories, chargers or mains adaptors.

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction of the use of the appliance by a responsible for their safety.
2. Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. Use only as described in the Dyson User manual. Do not carry out any maintenance other than that shown in the manual, or advised by the Dyson Helpline.
4. Do not use with a damaged cable or plug. If the supply cable is damaged it must be replaced by Dyson, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
5. The appliance may overheat if operated without water. To protect the appliance from overheating, refill the water tank as soon as it is empty. Do not operate the appliance with an empty tank.
6. Trip protection will be activated if the temperature exceeds a safe limit. If the trip protection is activated and the appliance cuts out during use, allow to cool for 30 minutes before using again.
7. Do not stretch the cable or place the cable under strain. Keep the cable away from heated surfaces. Do not close a door on the cable, or pull the cable around sharp edges or corners. Arrange the cable away from traffic areas and where it will not be stepped on or tripped over. Do not run over the cable.
8. **WARNING :** Use only the Dyson charger for charging this Dyson machine. Use only genuine Dyson batteries as other types may explode, causing injury and damage. If either part needs replacing, use only the Dyson Part Numbers provided at the end of the 'Additional information' section.
9. When removing or replacing a motorised brush bar, ensure the appliance is powered off.
10. Unplug the charger and disconnect the battery from the machine before carrying out any cleaning or user maintenance.
11. Disconnect the battery from the appliance before storing for extended periods of time.
12. Do not submerge the appliance in water. For detailed cleaning instructions, please refer to the Dyson User manual.
13. Do not use a battery pack or appliance that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk of injury. The battery pack used in this appliance may present a risk of fire or chemical burn if mistreated. Do not place the appliance on or near a cooker or any other hot surface and do not disassemble or short-circuit the battery's supply terminals. Do not expose the battery pack or appliance to fire or excessive temperatures. Exposure to fire or temperatures above 60°C (140°F) may cause explosion.
14. Use cold water only, not to exceed 35°C (95°F), and do not fill the water tank above 1 litre. When using Dyson cleaning solution, please refer to the bottle for further information.
15. Exhausted or damaged batteries should be removed from the appliance before it is discarded. When removing the battery, the appliance must be powered off. Safely dispose of the battery in accordance with local ordinances or regulations.
16. The battery is a sealed unit and under normal circumstances poses no safety concerns. In the unlikely event that liquid leaks from the battery, do not touch the liquid as it may cause irritation or burns, and observe the following precautions:
 - Skin contact – can cause irritation. Wash with soap and water.
 - Inhalation – can cause respiratory irritation. Expose to fresh air and seek medical advice.
 - Eye contact – can cause irritation. Immediately flush eyes thoroughly with water for at least 15 minutes. Seek medical attention.
 - Disposal – wear gloves to handle the battery and dispose of immediately, following local ordinances or regulations.
17. Follow all charging and battery instructions and refer to the 'Changing your battery' section on how to change the battery. Do not charge the battery or the appliance outside of the temperature range specified below. Charging improperly or at a temperature outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.
18. Any servicing must be performed by Dyson or an authorised service agent using only genuine Dyson replacement parts. This will ensure that the safety of the appliance is maintained. Do not modify or attempt to repair the appliance.
19. **FIRE WARNING** – Do not place this appliance on or near a cooker or any other hot surface and do not incinerate this appliance even if it is severely damaged. The battery might catch fire or explode.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

THIS DYSON APPLIANCE IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY.

Additional information

Charging and storing

- Your machine won't operate or charge if the ambient temperature is below 5°C (41°F). This is designed to protect both the motor and battery. The recommended temperature range for storage, operating and charging your machine is between 18°C (64°F) and 28°C (82°F).
- To help prolong battery life, avoid recharging immediately after a full discharge. Allow to cool for a few minutes.
- Avoid using the machine with the battery flush to a surface. This will help it run cooler and prolong battery run time and life.
- Do not use non-rechargeable batteries.

Battery safety instructions

- Use only genuine Dyson chargers with this machine. If the charger needs replacing, use only the Dyson Part Number(s) provided at the end of the 'Additional information' section.



Caution

The battery used in this machine may present a risk of fire or chemical burn if mistreated. Do not short contacts, heat above 60°C (140°F), or incinerate. Keep away from children. Do not disassemble and do not dispose of in fire.

To remove a battery

Hold your hand under the battery to support it.
Press the battery release button and slide the battery off the machine.
Place the battery on charge.

To install a battery

Slide the battery onto the handle until it clicks securely in place.

Disposal information

- Dyson products are made from high grade recyclable materials. Recycle where possible.
- The battery should be removed from the machine before disposal.
- Dispose of or recycle the battery in accordance with local ordinances or regulations.
- Dispose of the exhausted filter unit in accordance with local ordinances or regulations.

Limited 2-year warranty

What is covered

- The repair or replacement of your Dyson machine (at Dyson's discretion) if it is found to be defective due to faulty materials, workmanship or function within two years of purchase or delivery (if any part is no longer available or out of manufacture, Dyson will replace it with a functional replacement part).
- This warranty will only be valid if the machine is used in the country in which it was sold.

What is not covered

Dyson does not guarantee consumable items such as filters, brush bars, cleaning solutions etc. or the repair or replacement of a product where a defect is the result of:

- Accidental damage, faults caused by negligent use or care, misuse, neglect, carelessness or operation or handling of the machine which is not in accordance with the Dyson User manual.
- Use of the machine for anything other than normal domestic household purposes.
- Use of parts not assembled or installed in accordance with the instructions of Dyson.
- Use of parts and accessories which are not genuine Dyson components.
- Use of cleaning solutions and formulations which are not recommended by Dyson, including bleach and undiluted solutions.
- Use of water exceeding a temperature of 35°C (95°F). When using Dyson cleaning solution, please refer to the bottle for further information.
- Any essential maintenance that is not carried out in accordance with the instructions in the Dyson User manual.
- Use of the machine on anything other than hard floors (wood, tile, marble and laminate). Test a small, hidden area and check the care instructions from your floor manufacturer.
- Obstructions – refer to the Dyson User manual for details on how to check for obstructions.
- Faulty installation (except where installed by Dyson).
- Repairs or alterations carried out by parties other than Dyson or its authorised agents.
- Normal wear and tear (e.g. fuse, brush bar, micro fibre roller etc).
- Use of the machine on rubble, ash, plaster.
- Reduction in battery discharge time due to battery age or use (where applicable).

If you are in any doubt as to what is covered by your warranty, please contact the Dyson Helpline.

Summary of cover

- The warranty becomes effective from the date of purchase (or the date of delivery if this is later).
- You must provide proof of (both the original and any subsequent) delivery/purchase before any work can be carried out on your Dyson machine. Without this proof, any work carried out will be chargeable. Keep your receipt or delivery note.
- All work will be carried out by Dyson or its authorised agents.
- Any parts which are replaced by Dyson will become the property of Dyson.
- The repair or replacement of your Dyson machine under warranty will not extend the period of warranty unless this is required by local law in the country of purchase.
- The warranty provides benefits which are additional to and do not affect your statutory rights as a consumer and will apply whether you purchased your product directly from Dyson or from a third party.

Important data protection information

When registering your Dyson machine:

- You will need to provide us with basic contact information to register your machine and enable us to support your warranty.
- When you register, you will have the opportunity to choose whether you would like to receive communications from us. If you opt-in to communications from Dyson, we will send you details of special offers and news of our latest innovations.
- We never sell your information to third parties and only use information that you share with us as defined by our privacy policies which are available on our website at [privacy.dyson.com](https://www.dyson.com/privacy).

Dyson part numbers

- Dyson battery Part Number: 452646
- Dyson charger Part Number: 348783

CN

重要安全说明

在使用本产品之前, 请阅读本手册中和产品上的所有说明及警告提示。

使用电器时, 应当始终遵守基本预防措施, 包括以下内容:

警告

这些警告适用于本产品, 以及需要用到的所有工具、电池、附件、充电器或电源适配器。

为降低火灾、触电及受伤的危险, 请注意以下事项:

1. 本戴森产品不可由身体、智力残障人士以及无相关经验与知识之人士 (包括儿童) 使用, 除非有监护人的看管或指导。
2. 请勿将本产品当作玩具使用。由儿童使用或接近儿童时尤其需要密切注意。请照看好儿童, 确保他们不会把本产品当玩具玩。
3. 仅按本戴森用户手册中所述的方式使用。在本手册所示或戴森帮助热线人员建议之外, 切勿执行任何维护。
4. 如果电源线或插头损坏, 请勿使用。一旦电源线损坏, 必须由戴森公司、戴森服务代理商或具有相关资质的人员来进行更换, 以避免危险。
5. 不可拉扯或重压电源线。请保持电源线远离加热的表面。请勿将电源线置于关闭的门缝中或将其从锋利的边缘或角落处拉过。请将电源线远离走动区域和容易被绊倒的地方。本产品如果在电源线上使用会发生危险。
6. 请使用戴森原装充电器为戴森设备充电。若使用非戴森原装电池可能会引起爆炸, 导致伤残。如果任何部分的零件需要更换, 请在“其他信息”末尾部分找到戴森零件编号。
7. 拆卸或更换电动刷条时, 确保本产品已关闭电源。
8. 维修和清洁保养前, 以及更换滤网前, 请断开电源或拔下插头。
9. 如需长时间存放本机器, 请从产品上拆下电池组。
10. 请勿将本产品浸没在水中, 有关详细清洁说明, 请参阅戴森用户手册。
11. 只能使用冷水, 不要超过 35°C (95°F), 并且不要将水箱注满超过 1升。使用戴森地面清洁剂时, 请参阅瓶身说明, 了解更多信息。
12. 如果电池组或机器损坏或改装过, 则请勿使用。损坏或改装过的电池有可能出现不可预知情况, 从而导致火灾、爆炸或受伤危险。本机器使用的电池组如若处理不当, 可能会引起火灾或化学烧伤。请勿将本机器置于炊具或任何其他灼热表面上或其附近, 也不要拆解或使电池的电源两极发生短路。请勿将电池组或机器暴露在明火或过高温度下。暴露于明火或 60°C (140°F) 以上的温度可能导致爆炸。
13. 丢弃本产品前, 请从中取出电量用尽或损坏的电池。在拆除电池时, 必须将本产品断电。请遵循当地的条例或法规安全弃置电池。

14. 电池组是密封装置，在正常环境中不会产生安全问题。万一电池组漏液，请勿触摸液体（可导致刺激或烧伤），并遵守以下注意事项：
- 皮肤接触：可能造成刺激。用肥皂和水清洗。
 - 吸入：可能引起呼吸道刺激。呼吸新鲜空气，并及时就医。
 - 眼睛接触：可能造成刺激。立即用水彻底冲洗眼睛至少 15 分钟。及时就医。
 - 弃置：请戴上手套以处理电池组，并遵循当地条例与法规弃置它。
15. 请遵照充电及电池说明。切勿在说明规定的温度范围之外给电池组或本机器充电。充电不当或超出指定的温度范围会损坏电池并增大火灾风险。
16. 所有维修只能由戴森或授权服务代理仅使用正品戴森替换零件进行。这是为了确保本机器的安全得到保障。请勿改装或尝试维修本机器。
17. 火灾危险警告 - 请勿将本产品放置在炉灶或任何其他高温表面之上或附近，即使本产品严重受损，也不要将其焚化。电池可能会着火或爆炸。

请阅读并妥善保管这些说明

本戴森产品仅限居家用途。

其他信息

充电和存放

- 在低于5°C (41°F)的环境下，你的机器将停止运作或充电。这样建议是为了同时保护马达和电池。我们推荐在18°C (64°F)至28°C (82°F)温度之间对机器进行储存、使用并充电。
- 为帮助延长电池寿命，避免在完全放电后立即充电。让产品冷却几分钟。
- 避免在电池表面发热时使用本产品。这样做有助于它在低温运行，且可延长电池的工作时间和使用寿命。
- 禁止使用不可充电电池。

电池极性的排列方位

- 请使用戴森原装的电池和充电器。如果需要更换电池请仅参考“其他信息”部分末尾处提供的戴森零件编号进行更换，或请联系戴森帮助热线。

有害物质或元素名称及含量标识 MARKING FOR NAME & CONTENT OF HAZARDOUS SUBSTANCES OR ELEMENTS




部件名称 Part Name	Hazardous Substances or elements 有害物质或元素					
	镉 (Cd) Cadmium	铅 (Pb) Lead	汞 (Hg) Mercury	六价铬 (Cr(VI)) Hexavalent Chromium	多溴联苯 (PBB) Polybrominated biphenyls	多溴二苯醚 (PBDE) Polybrominated diphenyl ethers
外壳, 机身 External chassis, body	○	○	○	○	○	○
金属部件 Metal Parts	○	X	○	○	○	○
印刷电路板及电子元件 Printed circuit board & components	○	X	○	○	○	○
电机组件 Motor Assembly	○	○	○	○	○	○
电池组件 Battery Assembly	○	X	○	○	○	○
电池充电器 Battery Charger	○	X	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制
The table is compiled in accordance to SJ/T 11364 standard

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下
○: Indicate that this hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is within the limit requirement in GB/T 26572

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求
X: Indicate that this hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part exceed the limit requirement in GB/T 26572

声明：
环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。
Disclaimer:
The environment safe use period is declared based on the normal temperature & humidity used conditions.

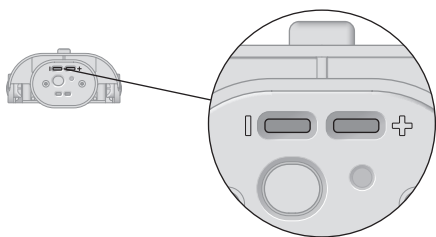

注意事项

本设备中使用的电池如果处理不当会存在火灾或化学烧伤风险。请勿拆解、短接、加热至 60°C (140°F) 以上、或焚烧。远离儿童放置。请勿拆卸，也请勿投入火中。

拆卸电池

- 把手放在电池下面，托住电池。
- 按下电池释放按钮，然后将电池从手柄上滑下。
- 为电池充电。

安装电池

- 将电池滑到机身相应位置，直到牢固卡入到位。

处置信息

- 戴森产品使用高级别可回收材料制成。请尽可能进行循环利用。
- 在废弃器具前，必须将电池从器具中取出；
- 在取出电池时，器具必须要断电；电池应安全地处置。
- 处置电池或者再循环利用电池时，需遵循当地的法令或规章。

2年有限保修

戴森2年有限保修的条款与条件。

保修范围

- 除非法律另有规定，如果在购买或交付的 2 年内发现戴森产品存在材料、制造或功能缺陷，将为您维修或更换（由戴森决定）戴森产品（如果任何部件不可获取或不再制造，戴森将为您更换功能相当的替换部件）。
- 本保修仅当产品在售出国使用时方有效力。

不保修范围

戴森不保修易耗品如：滤网、刷条、地面清洁剂等，以及不提供维修或替换产品，若被检测出：

- 由于使用时不小心、误用、疏忽、粗鲁操作或不按照戴森用户手册操作所造成的意外损坏和故障。
- 将产品用于任何正常居家使用之外的目的。
- 使用的零件未按戴森指导说明进行组装或安装。
- 使用非戴森原厂的零件和附件。
- 在水箱内使用非戴森推荐的清洁剂或配方。
- 使用过程中，水温超过35摄氏度（95华氏度）使用戴森地面清洁剂时，请参阅瓶身说明，了解更多信息。
- 未参照戴森用户手册中的说明，对机器进行维护。
- 在硬质地面（木地板、瓷砖、大理石、复合地板）之外的地面使用机器。请在较小且隐蔽的区域测试，并确认地面厂商提供的维护说明。
- 障碍物-有关如何检查障碍物的详细信息，请参阅戴森用户手册。
- 错误安装（戴森安装的除外）。
- 非戴森或其授权代理所执行的维修或改动。
- 正常磨损（如保险丝，刷条，超细纤维滚筒等）。
- 将本产品用于碎石、灰末或灰泥。
- 由于电池老化或使用而导致电池放电时间缩短（仅无绳产品）。

如果您对保修范围有任何疑问，请致电戴森帮助热线。

保修范围概要

- 保修自购买（或交付，若交付时间略晚于购买时间）之日起生效。
- 在您的戴森产品接受任何维修服务前，您必须提供（初次及任何后续）交货/购买的证明材料。若无此证明材料，所有维修服务都会收费。请妥善保管您的收据或提货单。
- 所有维修服务都将由戴森或其授权代理商完成。
- 任何被更换下的部件将归戴森所有。
- 维修或更换保修期内的戴森产品不能延长产品的保修期。
- 保修服务为您提供的利益，是对您作为消费者所拥有的合法权益的补充，且不会影响这些权益。

重要资料保护信息

注册戴森产品时：

- 您需要向我们提供基本联系信息，方可注册您的产品，使我们能支持您的保修。
- 注册时，您可以选择是否从我们这里接收通讯。如果您同意接收戴森的通讯，我们将向您发送特别优惠详情和最新发明及创新产品方面的新闻。
- 我们决不会将您的信息透露给第三方，只会按我们隐私政策的规定使用您与我们分享的信息，政策内容可在我们网站上找到：[privacy.dyson.com](https://www.dyson.com/privacy)

戴森零件编号

- 戴森电池部件编号：452646
- 戴森充电器部件编号：348783

HK/TW

重要安全說明

在使用本產品前，請閱讀本手冊中和產品上的所有說明及警告提示。

使用電器時應嚴格遵守基本防範措施，包括下列各項：

警告

這些警告適用於本產品，以及需要用到的所有工具、電池、附件、充電器或電源配接器。

為了降低火災、電擊或受傷的危險：

- 若為行動不便、知覺或推理障礙人士、缺乏使用經驗或一定程度認識者，使用Dyson產品時（包括8歲及以上兒童），建議在專人指導或監督，確保安全無虞的情況下方能使用。兒童在無人監督的情況下，不得進行清潔與使用者維護的工作。
- 切勿將本產品當做玩具使用。由兒童使用或接近兒童時，尤須密切注意。應注意不要讓兒童亂玩產品。
- 僅按本Dyson使用者手冊中說明的方式使用。請勿執行任何本手冊或Dyson服務專線建議以外的維修保養作業。
- 請勿使用破損的電線或插頭。如電線破損，必須由Dyson公司、經授權Dyson服務代表或具相關資格人士替換，以避免危險。
- 如果在無水下運作，設備將過熱。為防止設備過熱，請在水箱變空時立即重新加水。請勿在空水箱的情況下操作設備。
- 如果溫度超過安全限值，則將啟動跳開保護。如果跳開保護被激活，並且設備在使用過程中關機，請冷卻 30 分鐘，然後再使用。
- 請勿緊拉電線或是將纜線彎曲放置。不要將電線靠近高熱表面。關門時不要壓到電線，或是在鋒利的邊緣或角落拉動電線。電線的配置位置應該避開人們走路會經過的區域，以免經過時踏到電線或是被電線絆倒。不要在電線上運作。
- 警告：僅可使用Dyson充電器為本Dyson產品充電。僅可使用原廠Dyson電池，其他種類的電池可能會爆炸，導致人員受傷或產品損壞。如果任何部件需要更換，請僅使用「額外資訊」部分末尾提供的Dyson部件編號。
- 拆卸或更換電動刷條時，確保產品已關閉電源。
- 在進行任何清潔或使用後維護之前，請拔下充電器插頭並斷開電池組與產品的連接。
- 在長時間閒置機器之前，請斷開電池組。
- 請勿將設備浸入水中。有關詳細的清潔說明，請參閱戴森使用者手冊。
- 請勿使用損壞或經過改裝的電池組或機器。損壞或經過改裝的電池可能表現出無可預期的行為，導致起火、爆炸或受傷之虞。倘若未能妥善處置機器內使用的電池組，有可能存在火災或化學灼傷的風險。請勿將機器放在電飯煲或任何其他熱表面上或附近，也不要拆解或短接電池的電源端子。勿任由電池組或機器接觸火或過高溫度。暴露在火源或超過 140°F (60°C) 的溫度之下可能會引起爆炸。
- 僅使用溫度不超過 35°C (95°F) 的冷水，並且水箱加注量不得超過 1 升。使用戴森地面清潔劑時，請參閱瓶身說明，瞭解更多資訊。
- 在廢棄本產品前，應先將已用盡電量或損壞的電池取出。取出電池時，必須關閉設備電源。請按照當地法令或規定安全棄置電池。

16. 電池組是密封的裝置，而且在正常情況下不會有安全疑慮。在電池組液體流出的罕見情況下，請勿觸摸該液體以免造成刺激或灼傷，並遵循下列預防措施：
- 接觸皮膚：可能會造成發炎。使用肥皂和清水清洗。
 - 吸入：可能會造成呼吸器官發炎。請趕快呼吸新鮮空氣並尋求醫療建議。
 - 接觸眼睛：可能會造成發炎。立即使用清水充分沖洗眼睛至少 15 分鐘。尋求醫療協助。
 - 棄置：請戴上手套以處理電池組，並遵循當地條例與法規立即丟棄它。
17. 請按照所有充電說明操作，請參閱更換電池部分，瞭解如何更換電池。請勿於指示中指定的溫度範圍之外為電池組或機器充電。充電不當或在指定溫度範圍以外充電，可使電池損壞，並提高起火風險。為確保電池達到最大壽命，Dyson 建議如下：
18. 任何維修必須由Dyson或授權維修代理僅使用正品Dyson更換部件進行。這是為了確保機器的安全性。請勿修改或嘗試修理機器。
19. 火災危險警告 – 請勿將本產品放置在爐灶或任何其他高溫表面之上或附近，請勿焚燒本產品，即便已嚴重損壞。電池可能會起火或爆炸。

請仔細閱讀並妥善保管說明手冊

本DYSON產品僅供居家使用

其他資訊

充電與存放

- 如果環境溫度低於 5°C (41°F)，您的機器將無法運行。這是為了保護馬達和電池的機制。儲存，操作和充電機器的建議溫度範圍是18°C (64°F) 至28°C (82°F)。

限用物質含有情況標示

MARKING OF THE PRESENCE CONDITION OF THE RESTRICTED SUBSTANCES

設備名稱 Equipment Name	型號 (型式) Type designation					
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted Substance and its chemical symbol					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent Chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼，機身 External chassis, body	○	○	○	○	○	○
金屬部件 Metal parts	-	○	○	○	○	○
印刷電路板組件及電子部件 Printed circuit board assembly & components	-	○	○	○	○	○
電機元件 Motor assembly	○	○	○	○	○	○
電池元件 Battery assembly	-	○	○	○	○	○
電池充電器 Battery charger	-	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1wt%” 及 “超出0.01wt%” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: “Exceeding 0.1 wt%” and “exceeding 0.01 wt%” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 1: “○” Indicate that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。
Note 3: “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

- 為幫助延長電池壽命，請避免在完全放電後立即再次充電。請讓其冷卻數分鐘。
- 避免在電池表面發熱時使用本產品。這樣做有助於設備降溫，且可延長電池運作時間和壽命。
- 請勿使用不可充電電池

電池安全注意事項

- 僅可使用Dyson充電器及電池來為本產品充電。若任何零件需要更換，僅可使用“其他資訊”後所列的Dyson零件編號。

注意事項

倘若未能妥善處置本裝置中使用的電池，有可能存在火災或化學灼傷的風險。請勿將本產品曝露，或放置於60°C (140°F) 以上的溫度中，也不可焚燒本產品。請放置在兒童拿不到的地方。請勿拆解電池或丟入火中。



取出電池

把您的手放在電池下面來支撐它。
按下電池釋放按鈕，然後將電池從手柄上滑落。
將電池充電。

安裝電池

將電池滑到手柄上，直到它安全地按一下到位。

棄置資訊

- Dyson產品是由高級的可回收材料所製造。請儘可能回收使用。
- 在棄置本產品前，請將電池從機器之中取出。
- 請依照當地的法規或條例棄置或回收電池。
- 請按照當地法例或規定丟棄壽命耗盡的濾網。

2 年有限保固

Dyson 2 年有限保固的條款和細則如下。 您所在國家/地區的Dyson擔保人的姓名和地址詳細資訊在本文件的其他地方列出 – 請參閱列出這些詳細資訊的表格。

保固範圍

- 如果您的Dyson產品在購買或交貨之後的 2 年內期間發現因故障材料、製作工藝或功能而出現瑕疵，將由Dyson決定提供Dyson產品的修理或更換服務 (如果有任何零件缺貨或停止生產，Dyson可將零件更換為功能性的替代零件)。

Dyson 不為消耗品提供保固服務，如濾網、刷條、清潔劑等，也不保證維修或更換因以下原因導致損壞的產品：

- 使用或保養疏忽、濫用、疏忽、粗心操作或處理本電器時未能遵照Dyson使用者手冊所造成的意外損壞和故障。
- 將產品用於任何正常居家使用以外的目的。
- 未依照Dyson說明手冊，組裝或安裝零件。
- 使用非Dyson原廠的零件與配件。
- 使用非Dyson推薦的清潔液和配方，包括漂白劑和未稀釋溶液。
- 使用溫度超過 35°C (95°F) 的水。使用Dyson清潔液時，請參閱瓶子以獲取更多資訊。
- 未按照Dyson用戶手冊中的說明進行的任何必要維護。
- 在硬地板（木材、瓷磚、大理石和複合地板）以外的任何東西上使用機器。請在較小而隱蔽的區域測試，並查看地板製造商的保養說明。
- 障礙物 – 有關如何檢查障礙物的詳細資訊，請參閱Dyson用戶手冊。
- 非Dyson或其授權代理所執行的維修或改動。
- 正常磨損（如保險絲、刷條、微纖維繩等）。
- 在碎石、灰渣或灰泥的環境中使用本產品。
- 由於電池壽命或電池使用而使電池放電時間減少（如適用）。

如果您對產品保固範圍有任何疑問，請聯絡Dyson。

- 保固將於購買日開始生效 (若送貨日期較晚則以收到貨該日為準)。
- 在您的Dyson產品進行任何處理之前,您必須提供 (原始及後續的) 交貨/購買的證明。沒有此證明,執行的任何工作都將收取費用。請保留您的收據或是送貨單。
- 所有保固服務皆由Dyson或其授權代理提供。
- 所有換掉的零件皆為Dyson財產。
- 維修或更換仍在保固期間的Dyson產品並不會延長保固的期間。
- 保固權益是Dyson額外提供給您的權益,不影響您的法定消費者權利。

註冊戴Dyson產品：

- 您將需要提供給我們基本的聯絡資訊，以註冊產品並讓我們得以支援您的保固。
- 您註冊時，將有機會選擇是否要接收我們的訊息。如果您選擇接收Dyson的訊息，我們將會傳送特殊優惠的詳細資訊以及最新產品的訊息。
- 我們絕不會將您的資訊賣給第三方，而且只會依據我們網站上提供的隱私權政策所定義，來使用您分享給我們的資訊；我們的網站位於 privacy.dyson.com。

- Dyson電池部件編號: 452646
- Dyson充電器部編號: 348783

중요 안전 지침

전자 제품을 사용할 때는 다음과 같이 기본적인 주의사항을 항상 따라야 합니다.

아래의 경고는 화재 또는/그리고 감전을 방지하고 그로인한 부상의 위험을 줄이기 위한 목적이며 제품, 툴, 액세서리, 배터리 팩, 충전기 그리고 전원 어댑터에 적용됩니다.

1. 신체적, 감각적, 지적으로 미숙련되었거나 경험 또는 지식이 부족한 사람, 또는 8세 미만의 어린이는 제품을 안전하게 사용하는 방법을 인지한 보호자의 감독이나 지시 없이 이 제품을 사용할 수 없습니다.
2. 장난감으로 사용되는 것을 금지하십시오. 어린이가 사용하거나 어린이 주변에서 사용할 경우, 특별한 주의가 필요합니다. 어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 감독해 주십시오.

- 피부 접촉 - 액체가 피부에 닿은 경우 피부 자극이 있을 수 있습니다. 비누와 물로 여러번 행구고 의사의 진찰을 받으세요.
- 흡입 - 호흡기 자극이 발생할 수 있습니다. 액체가 노출되지 않은 외부의 공기를 쉼고, 의사의 진찰을 받으십시오.
- 눈 접촉 - 액체가 눈에 들어간 경우 즉시 깨끗한 물로 15분 이상 철저히 씻어내고, 의사의 진찰을 받으십시오.

- 폐기 – 배터리 팩 폐기 시에는 보호 장갑을 착용하고 지역 규정이나 법규에 따라 즉시 폐기하십시오.
- 17. 배터리 충전 및 취급에 관하여 관련 지침을 따라 주시기 바라며, 배터리 교체시 해당 섹션을 참조하시기 바랍니다. 지침에 명시된 온도 범위 밖에서 배터리 팩 또는 기기를 충전하지 마십시오. 명시된 범위 밖의 온도에서 잘못 충전할 경우 배터리가 손상되고 화재 위험이 높아질 수 있습니다. 최대한의 배터리 수명을 보장하기 위한 권장 사항은 다음과 같습니다.
- 18. 제품을 최적의 상태로 유지하기 위해 다이슨 매장 또는 공식 서비스 센터를 통해 정품 부품으로 수리 또는 보수해 주세요. 임의로 제품을 변조하거나 수리하지 마세요.
- 19. 화재 경고 - 이 제품을 요리기구나 기타 뜨거운 표면 위 또는 근처에 두지 마시고, 심한 손상을 입었을 경우에도 이 제품을 소각하지 마십시오. 배터리에 불이 붙거나 폭발할 수 있습니다.

이 설명서를 읽고 보관해 두십시오.

본 다이슨 제품은 가정용입니다.

추가 정보

충전 및 보관

- 주변 온도가 5°C(41°F) 미만인 경우 기기가 작동하거나 충전되지 않습니다. 이는 모터와 배터리를 보호하기 위한 설계입니다. 기기의 보관, 작동 및 충전을 위한 권장 온도는 18°C(64°F) ~ 28°C(82°F)입니다.
- 배터리 수명을 연장하기 위해서는 방전 후 바로 충전하지 마십시오. 배터리가 식도록 몇 분 동안 놔두십시오.
- 배터리가 바닥 표면에 맞닿은 채로 제품을 사용하지 않도록 하십시오. 이는 작동 시 과열을 방지하며 배터리 작동 시간과 수명을 오래 유지하도록 해 줍니다.
- 비-충전식 배터리를 사용하지 마십시오

배터리 안전 지침

- 이 기기에는 정품 다이슨 충전기만 사용하십시오. 충전기 교체가 필요한 경우 '추가 정보' 섹션 끝에 제공된 다이슨 부품 번호만 사용하십시오.



주의

이 장치에 사용되는 배터리는 잘못된 취급 시 화재나 화학 약품으로 인한 화상의 위험이 있을 수도 있습니다. 분해, 전극 단락, 60°C (140°F) 이상의 가열, 소각 등을 하지 마십시오. 어린이가 가까이 하지 않도록 하십시오. 분해하지 말고 소각하지 마십시오.

배터리 분리하기

배터리 아래쪽을 손으로 받칩니다.
배터리 분리 버튼을 누르고 배터리를 손잡이에서 분리합니다.
배터리를 충전합니다.

배터리 설치하기

딸깍 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 손잡이 방향으로 배터리를 밀어 올립니다.

폐기 정보

- 다이슨 제품은 재활용 가능한 고급 소재로 만들어집니다. 가급적 재활용하시기 바랍니다.
- 폐기하기 전에 반드시 배터리를 제품에서 제거해야 합니다.
- 배터리를 제거할 때, 기기의 전원이 꺼져 있는지 확인하십시오.
- 지역 법령 또는 규정에 따라 배터리를 폐기하거나 재활용하십시오.
- 다 쓴 필터는 지역 법령 또는 규정에 따라 처리하십시오.

2년 제한 보증

다이슨 이용 약관에 따라 보증 기간은 2년으로 제한됩니다.

품질 보증 범위

- 잘못된 소재, 세공 및 기능으로 인해 다이슨 제품에 결함이 발생한 경우(다이슨의 판단 하에) 제품 구입 또는 배송 후 2년간 수리 및 교체가 가능합니다(부품이 더 이상 이용 가능하지 않거나 생산되지 않는 경우 작동할 수 있는 교체 부품으로 교환해드립니다).
- 이 보증은 제품을 구입한 국가에서 사용할 때만 유효합니다.

보증 범위 예외

다이슨은 필터, 브러시 바, 세척액 등과 같은 소모품 또는 다음과 같은 상황의 결과로 발생한 결함으로 인한 제품의 수리 또는 교체를 보증하지 않습니다.

- 부적절한 사용이나 관리, 오용, 방치, 부주의한 사용 또는 다이슨 사용자 설명서를 따르지 않은 기기의 조작으로 인한 우발적인 손상, 결함.
- 일반적인 국내 가정용 목적 이외의 다른 용도로 제품 사용.
- 다이슨 설명서에 따라 조립 또는 설치되지 않은 부품의 사용.
- 다이슨 정품 부품이 아닌 부품이나 부속품을 사용한 경우.
- 표백제 및 희석되지 않은 원액을 포함하여 다이슨에서 권장하지 않는 세척액 및 제형 사용.
- 35°C(95°F)보다 높은 온도의 물 사용. 다이슨이 권장하는 세척액과 제형을 사용 시, 병에 있는 희석 정보를 참조하십시오.
- 다이슨 사용 설명서의 지침에 따라 수행하지 않은 모든 필수 유지 관리.
- 목재, 타일, 대리석 및 라미네이트로 된) 단단한 바닥 이외의 곳에서 기계 사용. 눈에 띄지 않는 작은 공간을 테스트해보고 바닥 제조업체의 관리 지침을 확인하십시오.
- 장애물 - 장애물을 확인하는 방법에 대한 자세한 내용은 다이슨 사용 설명서를 참조하십시오.
- 올바르게 설치된 설비(다이슨이 설치한 경우 제외).
- 다이슨이나 다이슨 공인 서비스 대리점 이외의 단체가 실시한 수리나 개조.
- 정상적인 마모나 손상(예: 퓨즈, 브러시 바, 극세사 롤러 등).
- 자갈, 재, 석고 위에서의 제품 사용.
- 배터리 수명 또는 사용으로 인한 배터리 방전 시간의 감소(해당할 경우).

보증 내용에 관해 의문이 드는 사항이 있을 경우, 다이슨 헬프라인으로 연락하십시오.

보증 범위 요약

- 보증은 구입일 (또는 배송일)부터 유효합니다.
- 다이슨 제품에 대한 작업이 수행되기 전에 (원본 및 일체의 후속) 배송/구입 증명서를 제공해야 합니다. 해당 증명서가 없는 경우 수행되는 작업에 대해 요금이 부과됩니다. 영수증 또는 배송 증명서를 보관하십시오.
- 모든 작업은 다이슨 또는 공식 대리점에 의해 수행됩니다.
- 보증기간 내에 대체되어 회수되는 모든 부품은 다이슨의 소유 자산이 됩니다.
- 보증 범위 내에 제품을 수리 또는 교체 받았더라도 보증 기간이 연장되지는 않습니다.
- 보증은 추가적인 혜택을 제공하며 이 혜택이 귀하의 소비자로서의 법적 권리에 영향을 주지는 않습니다.

개인정보보호 관련

다이슨 제품 등록 및 앱 가입 :

- 제품을 등록하고 당사의 서비스를 이용하려면 기본 연락처 정보를 제공해야 합니다.
- 등록 시 마케팅 자료 수신 여부를 선택할 수 있습니다. 다이슨의 마케팅 자료 수신을 선택하면, 특가 판매 상세 정보 및 최신 기술 뉴스를 보내 드립니다.
- 귀하의 정보를 절대로 제3자에게 양도하지 않습니다. 제공해주신 정보는 다음 사이트에서 볼 수 있는 당사의 개인정보보호정책에 따라 사용됩니다. [privacy.dyson.com](https://www.dyson.com/privacy)

다이슨 부품 번호

- 다이슨 배터리 부품 번호: 452646
- 다이슨 충전기 부품 번호: 348783

ID

PETUNJUK KESELAMATAN PENTING

SEBELUM MENGGUNAKAN PERALATAN INI, BACA SEMUA PETUNJUK DAN TANDA PERINGATAN DI PETUNJUK PENGGUNAAN INI DAN PADA PERALATAN.

Ketika menggunakan peralatan listrik, prosedur dasar harus selalu ditaati, termasuk berikut ini:

⚠ PERINGATAN

Peringatan ini berlaku untuk peralatan, dan juga berlaku, untuk semua alat, aksesori, unit baterai, pengisi daya atau adaptor listrik.

UNTUK MENGHINDARI RISIKO KEBAKARAN, SENGATAN LISTRIK, ATAU CEDERA:

1. Peralatan ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang-orang (termasuk anak-anak) dengan kemampuan fisik, sensorik atau mental yang kurang, atau kurangnya pengalaman dan pengetahuan, kecuali jika mereka diberi pengawasan atau instruksi mengenai penggunaan peralatan oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka.
2. Jangan biarkan alat ini dijadikan mainan. Diperlukan perhatian khusus ketika peralatan digunakan dekat anak-anak. Anak-anak harus diawasi untuk memastikan bahwa mereka tidak bermain-main dengan peralatan ini.
3. Gunakan sesuai petunjuk Penggunaan Dyson ini. Jangan lakukan pemeliharaan selain yang ditunjukkan di dalam petunjuk ini, atau yang disarankan oleh Saluran Bantuan Dyson.
4. Jangan gunakan dengan kabel atau steker yang rusak. Kabel daya yang rusak hanya boleh diganti oleh Dyson, teknisi servisnya, atau pihak lain yang memenuhi persyaratan untuk menghindari bahaya.
5. Alat ini akan menjadi terlalu panas jika digunakan tanpa air. Untuk melindungi alat ini dari panas berlebih, isi ulang tangki air segera setelah kosong. Jangan menggunakan alat ini dengan tangki kosong.
6. Perlindungan perjalanan akan diaktifkan jika suhu melebihi batas aman. Jika perlindungan perjalanan diaktifkan dan alat ini berhenti bekerja saat digunakan, biarkan mendingin selama 30 menit sebelum digunakan lagi.
7. Jangan merengangkan kabel atau membebaninya. Jauhkan kabel dari permukaan panas. Jangan sampai kabel terjepit pintu, atau menarik kabel memutar tepi tajam atau sudut. Jauhkan kabel dari area lalu lintas orang dan letakkan di tempat orang tidak menginjak atau tersandung olehnya. Jangan melindas kabel.
8. **PERINGATAN** : Gunakan hanya pengisi daya Dyson untuk mengisi daya peralatan Dyson ini. Gunakan hanya baterai Dyson asli karena jenis lainnya dapat meledak sehingga menyebabkan cedera dan kerusakan. Jika salah satu suku cadang perlu diganti, gunakan hanya Nomor Suku Cadang Dyson yang disertakan di akhir bagian 'Informasi tambahan'.
9. Saat melepaskan atau memasang kembali bilah sikat bermotor, pastikan peralatan dalam keadaan mati.
10. Cabut pengisi daya dan lepaskan baterai dari peralatan sebelum melakukan pembersihan atau pemeliharaan apa pun.
11. Lepaskan sambungan baterai dari peralatan sebelum disimpan dalam waktu yang lama.
12. Jangan merendam alat dalam air. Untuk petunjuk pembersihan terperinci, silakan baca panduan pengguna Dyson.
13. Jangan gunakan baterai atau mesin yang rusak atau dimodifikasi. Baterai yang rusak atau dimodifikasi dapat menunjukkan karakter yang tidak dapat diprediksi yang menyebabkan kebakaran, ledakan, atau risiko cedera. Unit baterai yang digunakan dalam mesin ini dapat menimbulkan risiko kebakaran atau luka bakar kimia jika keliru ditangani. Jangan letakkan mesin di atas atau di dekat kompor atau permukaan panas lainnya dan jangan membongkar atau memutuskan arus listrik terminal daya baterai. Jangan memaparkan baterai atau mesin ke api atau suhu yang berlebihan.

Paparan ke api atau suhu di atas 140°F (60°C) dapat menyebabkan ledakan.

14. Hanya gunakan air dingin dengan suhu tidak lebih dari 35°C (95°F), dan jangan mengisi tangki air di atas 1 liter. Saat menggunakan larutan dan formulasi pembersih yang direkomendasikan Dyson, lihat botol untuk informasi pengenceran.
15. Baterai yang habis atau rusak harus dilepaskan dari peralatan sebelum dibuang. Ketika melepas baterai, daya peralatan harus dimatikan. Buang baterai secara aman sesuai dengan peraturan atau ketentuan setempat.
16. Unit baterai adalah unit yang disegel dan dalam kondisi normal tidak menimbulkan masalah keamanan. Jika cairan bocor dari unit baterai, jangan sentuh cairan karena dapat menyebabkan iritasi atau luka bakar, dan perhatikan tindakan pencegahan berikut:
 - Mengenai kulit – dapat menyebabkan iritasi. Cuci dengan sabun dan air.
 - Pernapasan – dapat menyebabkan iritasi pernapasan. Bernapaslah dengan udara segar dan cari bantuan pengobatan.
 - Mengenai mata – dapat menyebabkan iritasi. Segera basuh mata dengan air secara menyeluruh setidaknya 15 menit. Cari saran dokter.
 - Pembuangan – gunakan sarung tangan untuk menangani unit baterai dan segera buang, mengikuti peraturan atau aturan setempat.
17. Ikuti semua instruksi pengisian daya dan silakan lihat bagian mengganti baterai Anda untuk cara mengganti baterai. Jangan mengisi daya unit baterai atau mesin di luar kisaran suhu yang ditentukan dalam instruksi. Pengisian daya yang tidak tepat atau pada suhu di luar kisaran yang ditentukan dapat merusak baterai dan meningkatkan risiko kebakaran.
18. Setiap layanan harus dilakukan oleh pihak Dyson atau agen layanan resmi dan hanya menggunakan suku cadang pengganti yang asli dari Dyson. Hal ini akan memastikan keamanan peralatan tetap terjaga. Jangan memodifikasi atau mencoba memperbaiki peralatan.
19. **PERINGATAN KEBAKARAN** – Jangan letakkan produk ini di atas atau di dekat kompor atau permukaan panas lainnya dan jangan musnahkan peralatan ini dengan cara dibakar walaupun rusak parah. Baterainya dapat terbakar atau meledak.

BACA DAN SIMPAN PETUNJUK INI

PERALATAN DYSON INI DIMAKSUDKAN HANYA UNTUK PENGGUNAAN RUMAH TANGGA.

Informasi tambahan

Mengisi daya dan menyimpan

- Mesin Anda tidak akan beroperasi atau mengisi daya, jika suhu sekitar berada di bawah 5 °C (41 °F). Hal ini dirancang untuk melindungi mesin dan baterai. Rentang suhu yang disarankan untuk penyimpanan, pengoperasian, dan pengisian daya mesin Anda adalah di antara 18 °C (64 °F) dan 28 °C (82 °F).
- Untuk memperpanjang usia baterai, hindari mengisi ulang dayanya segera setelah daya dikosongkan sampai habis. Biarkan dingin selama beberapa menit.
- Hindari penggunaan peralatan dengan baterai menyentuh permukaan. Ini akan membantu baterai mendingin dan memperpanjang masa pakai dan usia baterai.
- Jangan gunakan baterai yang tidak dapat diisi ulang

Petunjuk keselamatan baterai

- Gunakan hanya baterai dan pengisi daya Dyson asli dengan mesin ini. Jika salah satu bagian perlu diganti, gunakan hanya Nomor Bagian Dyson yang disediakan di akhir bagian 'Informasi tambahan'.



PERHATIAN

Baterai yang digunakan dalam perangkat ini dapat menimbulkan risiko kebakaran atau luka bakar kimiawi jika perlakuannya tidak benar. Jangan membongkar, melakukan sambungan pendek, atau memanaskannya di atas 60 °C, atau pun membakarnya. Jauhkan dari anak-anak. Jangan membongkar dan membuangnya ke dalam api.

Untuk melepas baterai

Posisikan tangan Anda di bawah baterai untuk menahannya. Tekan tombol pelepas baterai dan geser baterai dari pegangannya. Pasang baterai.

Untuk memasang baterai

Geser baterai ke arah pegangannya sampai benar-benar terpasang ditandai dengan bunyi klik.

Informasi pembuangan

- Produk-produk Dyson terbuat dari bahan berkualitas tinggi yang dapat didaur ulang. Sedapat mungkin, lakukanlah daur ulang.
- Sebelum membuang peralatan, lepaskan baterai dari peralatan.
- Buang atau daur ulang baterai sesuai dengan peraturan setempat.
- Buang unit filter yang habis pakai sesuai dengan peraturan atau hukum setempat.

Garansi terbatas 2 tahun

Syarat dan ketentuan dari garansi terbatas 2 tahun Dyson

Apa saja yang termasuk garansi

- Perbaikan atau penggantian peralatan Dyson Anda (atas kebijakan Dyson) apabila ditemukan cacat akibat ketidaksempurnaan bahan, pengerjaan, atau fungsi dalam kurun waktu 2 tahun sejak tanggal pembelian atau penyerahan (jika suku cadang tidak lagi tersedia atau tidak lagi diproduksi, maka Dyson akan menggantinya dengan suku cadang yang berfungsi sama).
- Garansi ini berlaku hanya bila peralatan digunakan di negara tempat mesin tersebut dijual.

Yang tidak dicakup

Dyson tidak menjamin barang habis pakai seperti filter, sikat, larutan pembersih, dll. atau perbaikan atau penggantian sebuah produk jika cacat diakibatkan oleh:

- Kerusakan yang tidak disengaja, kesalahan yang disebabkan oleh penggunaan atau perawatan yang lalai, penyalahgunaan, pengabaian, kecerobohan atau pengoperasian atau penanganan mesin yang tidak sesuai dengan panduan Pengguna Dyson.
- Penggunaan perangkat ini selain untuk keperluan rumah tangga biasa.
- Penggunaan suku cadang yang tidak dirakit atau dipasang sesuai dengan instruksi Dyson.
- Penggunaan suku cadang dan aksesoris yang bukan komponen asli Dyson.
- Penggunaan larutan pembersih dan formulasi yang tidak direkomendasikan oleh Dyson, termasuk pemutih dan larutan murni.
- Penggunaan air melebihi suhu 35°C (95°F). Saat menggunakan larutan dan formulasi pembersih yang direkomendasikan Dyson, lihat botol untuk informasi pengenceran.
- Setiap pemeliharaan penting yang tidak dilakukan sesuai dengan instruksi dalam panduan Pengguna Dyson.
- Use of the machine on anything other than hard floors (wood, tile, marble and laminate). Test a small, hidden area and check the care instructions from your floor manufacturer.
- Obstructions – refer to the Dyson User manual for details on how to check for obstructions.
- Pemasangan tidak sempurna (kecuali dipasang oleh Dyson).
- Perbaikan atau perubahan yang dilakukan oleh pihak selain Dyson atau agen resminya.
- Keausan normal (misalnya sekering, batang sikat, rol serat mikro, dll).
- Penggunaan peralatan ini pada puing-puing, abu, campuran semen.
- Berkurangnya daya baterai karena usia baterai atau pemakaian (sesuai ketentuan). Jika Anda memiliki pertanyaan tentang cakupan garansi, silakan hubungi Saluran Bantuan Dyson.

Ringkasan jaminan

- Garansi berlaku dari tanggal pembelian (atau tanggal pengiriman produk).
- Anda harus memberikan bukti pembelian (baik asli maupun salinan) sebelum pekerjaan perbaikan dilakukan pada mesin Dyson Anda. Tanpa bukti pembelian tersebut, semua pekerjaan yang dilakukan akan dikenakan biaya. Simpan bukti pembelian nota tanda terima atau nota catatan penyerahan.
- Semua pekerjaan akan dilakukan oleh Dyson atau agen resminya.
- Suku cadang yang diganti oleh Dyson akan menjadi milik Dyson.
- Perbaikan atau penggantian peralatan Dyson yang ada dalam garansi tidak akan memperpanjang masa garansi.
- Garansi memberikan manfaat yang bersifat tambahan dan tidak memengaruhi hak Anda sebagai konsumen berdasarkan hukum.

Informasi perlindungan data penting

Saat mendaftarkan mesin Dyson Anda:

- Anda harus memberikan data pribadi untuk mendaftarkan produk untuk memperoleh dukungan garansi dari kami.
- Setelah mendaftar, Anda punya kesempatan untuk memilih apakah Anda ingin menerima komunikasi dari kami atau tidak. Jika Anda memilih untuk menerima komunikasi dari Dyson, kami akan mengirimkan informasi perihal penawaran istimewa dan kabar inovasi terbaru dari kami.
- Kami tidak akan menjual informasi data pribadi Anda kepada pihak ketiga, kami hanya menggunakan informasi yang Anda bagikan dengan kami sebagaimana ditentukan oleh kebijakan privasi kami yang tersedia di situs web kami di [privacy.dyson.com](https://www.privacy.dyson.com).

Nomor suku cadang Dyson

- Nomor suku cadang baterai Dyson: 452646
- Nomor Suku Cadang pengisi daya Dyson: 348783

TH

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

ก่อนใช้อุปกรณ์นี้ โปรดอ่านวิธีการใช้งานและเครื่องหมายเตือนทั้งหมดที่มีอยู่ในคู่มือนี้และบนตัวอุปกรณ์

ในขณะที่ใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า ควรปฏิบัติตามข้อควรระวังขั้นพื้นฐานเสมอ รวมถึงข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้:

⚠ คำเตือน

คำเตือนเหล่านี้ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า และในกรณีที่เหมาะสมในทางปฏิบัติ ยังรวมถึง เครื่องมือทุกชนิด อุปกรณ์เสริม ก้อนแบตเตอรี่ เครื่องชาร์จ หรืออะแดปเตอร์ไฟฟ้า

เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือการได้รับบาดเจ็บ:

- อุปกรณ์ไม่ได้ออกแบบมาให้งานหนักโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ซึ่งมีความบกพร่องทางด้านกายภาพ ประสาทสัมผัส สติปัญญา หรือขาดประสบการณ์และความรู้ นอกเสียจากว่า บุคคลเหล่านี้ได้รับการควบคุมหรือได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์โดยผู้ที่มีคุณสมบัติความปลอดภัยของพวกเขา
- เด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ใช้งานตามที่ได้อธิบายไว้ในคู่มือผู้ใช้ Dyson เท่านั้นห้ามทำการซ่อมบำรุงใด ๆ ที่นอกเหนือจากที่ได้อธิบายไว้ในคู่มือนี้ หรือแนะนำไว้โดยสายด่วนเพื่อให้ความช่วยเหลือของ Dyson
- ห้ามใช้กับสายเคเบิลหรือปลั๊กที่ชำรุดเสียหาย หากสายเคเบิลที่หุ้มด้วยเกิดชำรุดเสียหาย จะต้องเปลี่ยนโดย Dyson ตัวแทนผู้ให้บริการ หรือบุคคลที่ได้รับการรับรองในลักษณะเดียวกันเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้
- อุปกรณ์จะร้อนเกินไปหากใช้งานโดยไม่มีน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์มีความร้อนสูงเกินไป ให้เติมน้ำในถังทันทีที่หมด อย่าใช้งานอุปกรณ์ขณะที่ถังว่างเปล่า
- ระบบตัดไฟฟ้าจะทำงานหากอุณหภูมิสูงเกินไปซึ่งจำกัดความปลอดภัย หากระบบตัดไฟฟ้าทำงานและอุปกรณ์ดับลงขณะใช้งาน ปล่อยให้อุปกรณ์เย็นลงเป็นเวลา 30 นาทีก่อนใช้งานอีกครั้ง
- ห้ามยึดสายเคเบิลหรือขึงสายเคเบิลจนตึงเกินไป ควรระวังอย่าให้สายเคเบิลอยู่ใกล้พื้นผิวที่ร้อน ห้ามปิดประตูหม้อสายเคเบิล หรือดึงสายเคเบิลผ่านสันหรือมุมเหลี่ยม จัดวางสายเคเบิลให้ห่างจากบริเวณที่ใช้ในการสัญจร และอยู่ในที่ที่จะไม่ถูกเดินเหยียบหรือสะดุด ห้ามลากอุปกรณ์ไปมาบนสายเคเบิล
- คำเตือน: ใช้เฉพาะเครื่องชาร์จของ Dyson สำหรับชาร์จเครื่องใช้ของ Dyson นี้ ใช้แบตเตอรี่ Dyson ของแท้เท่านั้นเนื่องจากชนิดอื่นอาจระเบิดทำให้เกิดการบาดเจ็บและความเสียหายได้ หากจำเป็นต้องเปลี่ยนส่วนหนึ่งส่วนใด ให้ใช้เฉพาะชิ้นส่วน Dyson ตามหมายเลขในส่วนท้ายของหัวข้อ 'ข้อมูลเพิ่มเติม'
- ขณะที่ถอดหรือเปลี่ยนแท่งแปรงมอเตอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องปิดอยู่

- ถอดปลั๊กของอุปกรณ์ชาร์จ์และถอดแบตเตอรี่ออกก่อนทำการทำความสะอาดหรือบำรุงรักษา
- ถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องก่อนจัดเก็บเป็นระยะเวลานาน
- ห้ามจุ่มเครื่องลงในน้ำ สำหรับคำแนะนำในการทำความสะอาดโดยละเอียด โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของ Dyson
- ห้ามใช้ก้อนแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ที่เสียหายหรือได้รับการดัดแปลง แบตเตอรี่ที่เสียหายหรือได้รับการดัดแปลงอาจทำให้เกิดเหตุที่ไม่คาดคิด ซึ่งทำให้เกิดไฟไหม้ ระเบิด หรือความเสี่ยงที่จะบาดเจ็บได้ ก้อนแบตเตอรี่ที่ใช้ในเครื่องนี้อาจแสดงถึงความเสี่ยงต่อไฟไหม้หรือบาดเจ็บจากสารเคมีหากได้รับการปฏิบัติผิดวิธี อย่างไรก็ตามเครื่องบนหรือใกล้เคียงมือหุงหรือพื้นผิวร้อนอื่น ๆ และอย่าถอดชิ้นส่วนหรือสั้ววงจรขั้วจ่าย แบตเตอรี่ ห้ามใช้ก้อนแบตเตอรี่หรือเครื่องสัมผัสไฟ หรืออุณหภูมิสูงจัด การสัมผัสไฟหรืออุณหภูมิที่สูงกว่า 140°F (60°C) อาจทำให้เกิดการระเบิด
- ใช้น้ำเย็นเท่านั้น โดยอุณหภูมิต้องไม่เกิน 35°C (95°F) และอย่าเติมน้ำในถังเก็บน้ำเกิน 1 ลิตร เมื่อใช้น้ำยาทำความสะอาดของ Dyson โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ขั้วดน้ำยา
- ควรถอดแบตเตอรี่ที่หมดอายุหรือชำรุดจากตัวเครื่องก่อนทิ้ง เมื่อถอดแบตเตอรี่ออกต้องปิดเครื่องก่อนเสมอ การกำจัดทั้งแบตเตอรี่อย่างปลอดภัยต้องเป็นไปตามมาตรฐาน กฎหมาย หรือข้อบังคับท้องถิ่น
- ก้อนแบตเตอรี่เป็นชิ้นส่วนที่ได้รับการปิดผนึกมาเป็นอย่างดี โดยในสถานการณ์ปกติจะไม่มีปัญหาด้านความปลอดภัยในกรณีที่มีของเหลวรั่วออกจากก้อนแบตเตอรี่ซึ่งมักไม่เกิดขึ้น ห้ามสัมผัสของเหลวดังกล่าว เนื่องจากอาจทำให้เกิดการระคายเคือง หรือแผลไหม้ และให้ปฏิบัติตามข้อควรระวังดังต่อไปนี้:
 - หากสัมผัสกับผิวหนัง — อาจก่อให้เกิดการระคายเคือง ล้างด้วยน้ำและสบู่
 - การสูดดม — อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองในระบบทางเดินหายใจ หายใจออกในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดีและไปพบแพทย์
 - หากเข้าตา — อาจทำให้เกิดการระคายเคือง ล้างตาด้วยน้ำให้ทั่วทันทีเป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที ควรไปพบแพทย์
 - การนำไปทิ้ง – สวมถุงมือก่อนจับก้อนแบตเตอรี่ และนำไปทิ้งทันที ทั้งนี้ ให้ทำตามกฎระเบียบและข้อกำหนดที่มีในท้องถิ่น
- ทำตามคำแนะนำในการชาร์จ์ และโปรดดูที่หมวดการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของคุณสำหรับวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ อย่างชาร์จ์ก้อนแบตเตอรี่หรือเครื่องนอกช่วงอุณหภูมิที่กำหนดไว้ในคำแนะนำ การชาร์จ์ที่ไม่เหมาะสมหรือนอกช่วงอุณหภูมิที่กำหนดไว้อาจทำให้แบตเตอรี่เสียหายและเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดไฟไหม้
- การบริการซ่อมแซมใด ๆ จะต้องดำเนินการโดย Dyson หรือตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาตโดยใช้อะไหล่แท้ของ Dyson เท่านั้น เพื่อช่วยให้อยู่ใจได้ว่าอุปกรณ์จะมีความปลอดภัย ห้ามดัดแปลงหรือพยายามซ่อมแซมเครื่อง
- ระวังอันตรายจากปลั๊กไฟ – อย่าวางผลิตภัณฑ์ใกล้กับหรือบนเตาหุงต้ม หรือพื้นผิวที่มีความร้อนใด ๆ และอย่าเผาทำลายอุปกรณ์ ถึงแม้ว่าเครื่องจะเสียหายจนใช้งานไม่ได้แล้วก็ตาม เพราะแบตเตอรี่อาจติดไฟหรือระเบิดได้

อ่านและเก็บคู่มือนี้ไว้

อุปกรณ์ DYSON นี้มีจุดประสงค์เพื่อการใช้งานในครัวเรือนเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

การชาร์จ์และการจัดเก็บ

- เครื่องของท่านจะไม่ทำงานหรือชาร์จ์ไม่ได้ หากอุณหภูมิโดยรอบต่ำกว่า 5°C (41°F) ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องทั้งมอเตอร์และแบตเตอรี่ ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการจัดเก็บ การใช้งาน และการชาร์จ์เครื่องของท่านอยู่ที่ระหว่าง 18°C (64°F) และ 28°C (82°F)
- เพื่อยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ ให้หลีกเลี่ยงการชาร์จ์แบตเตอรี่ทันทีหลังจากใช้พลังงานจนหมดแล้ว ปล่อยให้สักครู่ให้แบตเตอรี่เย็นลงก่อน
- หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ขณะที่แบตเตอรี่วางราบไปกับพื้นผิว วิธีนี้จะช่วยให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ได้อีกด้วย
- อย่าใช้แบตเตอรี่ที่ไม่สามารถชาร์จ์ใหม่ได้

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยของแบตเตอรี่

- ใช้เฉพาะแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จ์ Dyson ของแท้กับเครื่องนี้ หากจำเป็นต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใดชิ้นหนึ่งให้ใช้เฉพาะหมายเลขชิ้นส่วนของ Dyson ที่มีส่วนท้ายของส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"



ข้อควรระวัง

แบตเตอรี่ที่ใช้ในอุปกรณ์นี้อาจทำให้เกิดอันตรายจากเพลิงไหม้หรือการถูกสารเคมีลวกหากจัดการผิดวิธี ห้ามแยกชิ้นส่วน ต่อสั้ววงจร ได้รับความร้อนสูงกว่า 60°C (140°F) หรือนำไปเผาทำลาย ควรเก็บให้พ้นจากเด็ก ห้ามแยกชิ้นส่วนและห้ามนำไปเผาไฟ

วิธีถอดแบตเตอรี่

ประคองมือของคุณไว้ใต้แบตเตอรี่เพื่อรองรับ กดปุ่มปล่อยแบตเตอรี่และเลื่อนแบตเตอรี่ออกจากช่องใส่ใส่แบตเตอรี่เมื่อต้องการชาร์จ์

วิธีติดตั้งแบตเตอรี่

เลื่อนแบตเตอรี่เข้าไปในช่องใส่จนกว่าจะคลิกเข้าที่อย่างปลอดภัย

ข้อมูลการกำจัด

- ผลิตภัณฑ์ Dyson ผลิตโดยวัสดุรีไซเคิลคุณภาพสูง ให้ทำการรีไซเคิลหากเป็นไปได้
- ก่อนการนำอุปกรณ์ไปกำจัด โปรดถอดแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์ก่อน
- เมื่อแบตเตอรี่ถูกถอดออกไปแล้ว อุปกรณ์จะต้องทำการปิดสวิตช์
- แบตเตอรี่จะต้องนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี
- การทิ้งหรือการรีไซเคิลแบตเตอรี่ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อกำหนดของท้องถิ่น
- การทิ้งชุดตัวกรองที่ใช้แล้ว ให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติหรือระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น

การรับประกันแบบมีเงื่อนไขระยะเวลา 2 ปี

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Dyson ในการรับประกันแบบมีเงื่อนไข ระยะเวลา 2 ปี

สิ่งที่ครอบคลุมการรับประกัน

- การซ่อมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ Dyson ของท่าน (ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ Dyson) หากพบข้อบกพร่องอันเนื่องมาจากวัสดุปัญหา ฝีมือแรงงาน หรือฟังก์ชันการใช้งาน ภายในระยะเวลา 2 ปีนับจากวันที่ซื้อหรือวันที่ส่งมอบ (หากอะไหล่ไม่สามารถหาได้ในท้องถิ่นอาจจัดส่งหรือส่งกลับให้ Dyson จะเปลี่ยนเป็นอะไหล่ที่เทียบเท่ากันใหม่)
- การรับประกันนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อใช้อุปกรณ์ในประเทศที่ซื้อเท่านั้น

สิ่งที่ไม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครอง

Dyson ไม่รับประกันสินค้าที่เปลี่ยนแปลง เช่น แผ่นกรอง แตรแปรง น้ำยาทำความสะอาด เป็นต้น หรือการซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องอันเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้

- ความเสียหายจากอุบัติเหตุ ความผิดพลาดที่เกิดจากการใช้งานหรือการดูแลโดยประมาณ การใช้งานในทางที่ผิด การละเลย ความประมาทเลินเล่อ หรือการใช้งานรวมถึงการจัดการเครื่องซึ่งไม่เป็นไปตามคู่มือผู้ใช้ Dyson
- ใช้อุปกรณ์นอกเหนือจากวัตถุประสงค์การใช้งานในครัวเรือนภายในประเทศตามปกติ
- การใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ได้ประกอบหรือติดตั้งตามคำแนะนำของ Dyson
- การใช้ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช่ชิ้นส่วนของแท้จาก Dyson
- การใช้น้ำยาและสูตรทำความสะอาดที่ Dyson ไม่แนะนำ รวมถึงสารฟอกขาวและสารละลายที่ไม่เจือจาง
- การใช้น้ำที่มีอุณหภูมิเกิน 35°C (95°F) เมื่อใช้น้ำยาทำความสะอาดของ Dyson โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ขั้วดน้ำยา
- การบำรุงรักษาที่ไม่เป็นรูปแบบใดก็ตามที่ไม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือผู้ใช้ของ Dyson
- การใช้เครื่องกับพื้นผิวที่ไม่ใช่พื้นแข็ง (ไม้ กระเบื้อง หินอ่อน และลามิเนต) ให้ทดสอบบนพื้นที่ขนาดเล็กที่มืดซิดและตรวจสอบคำแนะนำในการดูแลพื้นผิวจากผู้ผลิตพื้นของคุณ
- สิ่งกัดขวาง – โปรดดูคู่มือผู้ใช้ Dyson สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีตรวจสอบสิ่งกัดขวาง
- การติดตั้งผิดพลาด (ยกเว้นเมื่อ Dyson เป็นผู้ติดตั้ง)
- การซ่อมหรือการดัดแปลงโดยบุคคลอื่นนอกจากเจ้าหน้าที่ของ Dyson หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาต
- การสึกหรอและสึกกร่อนตามปกติ (เช่น ฟิวส์ หัวแปรง ลูกกลิ้งไมโครไฟเบอร์ เป็นต้น)
- การใช้อุปกรณ์นี้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่แนะนำ และ/หรือการใช้งานที่ไม่เหมาะสม
- ระยะเวลาการใช้พลังงาน ของ แบตเตอรี่ ซึ่งลด ตาม อายุหรือสภาพการใช้งาน (ตามความเหมาะสม) ถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความคุ้มครองของประกัน โปรดติดต่อสายด่วนให้ความช่วยเหลือของ Dyson

สรุปสิ่งที่ครอบคลุม

- การรับประกันจะมีผลบังคับใช้นับจากวันที่ซื้อ (หรือวันที่ส่งมอบ หากส่งมอบหลังจากวันที่ซื้อ)
- ท่านจะต้องแสดงหลักฐาน (ทั้งต้นฉบับและหลักฐานอื่นที่สร้างขึ้นภายหลัง) เกี่ยวกับการส่ง/ซื้อสินค้าก่อนที่อุปกรณ์ของท่านจะได้รับบริการดำเนินการใด ๆ หากไม่มีหลักฐานดังกล่าว ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่าง ๆ โปรดเก็บใบเสร็จหรือใบส่งสินค้าไว้
- งานซ่อมทั้งหมดจะดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของ Dyson หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตแล้ว
- ชิ้นส่วนอะไหล่ที่ได้รับการเปลี่ยนจาก Dyson แล้ว จะตกเป็นทรัพย์สินของ Dyson
- การซ่อมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ Dyson ของท่านภายใต้การรับประกัน
- นี่จะไม่เป็นการขยายระยะเวลาประกัน
- การรับประกันเป็นการให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม และไม่ผลิผลกระทบต่อสิทธิตามกฎหมายของท่านในฐานะผู้บริโภค

ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันข้อมูลที่สำคัญ

เมื่อทำการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ Dyson ของท่าน

- ท่านจะต้องให้ข้อมูลการติดต่อที่สามารถติดต่อได้ เพื่อลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ และช่วยให้เราสามารถสนับสนุนการประกันของท่าน
- เมื่อท่านลงทะเบียน ท่านจะได้รับโอกาสที่จะเลือกรับหรือไม่รับการติดต่อสื่อสารจากทางเรา เมื่อท่านเลือกที่จะรับการติดต่อสื่อสารจาก Dyson เราจะทำการส่งรายละเอียดข้อเสนอพิเศษและข่าวที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมล่าสุดต่าง ๆ ของเราไปให้
- เราไม่เคยขายข้อมูลของท่านให้กับผู้อื่น และเราใช้ข้อมูลเพียงแค่ว่าท่านให้กันเรา ตามที่เรากำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเราก็ที่ [privacy.dyson.com](https://www.privacy.dyson.com)

หมายเลขชิ้นส่วน Dyson

- หมายเลขชิ้นส่วนแบตเตอรี่ Dyson: 452646
- หมายเลขชิ้นส่วนเครื่องชาร์จ์ Dyson: 348783

HƯỚNG DẪN QUAN TRỌNG VỀ AN TOÀN

TRƯỚC KHI SỬ DỤNG THIẾT BỊ NÀY HÃY ĐỌC TẤT CẢ CÁC HƯỚNG DẪN VÀ CẢNH BÁO THẬN TRỌNG TRONG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ TRÊN THIẾT BỊ.

Khi sử dụng thiết bị điện, cần luôn tuân thủ các biện pháp phòng ngừa cơ bản, bao gồm:

⚠ CẢNH BÁO

Những cảnh báo này áp dụng cho thiết bị, và cũng áp dụng cho tất cả các công cụ, phụ kiện, pin, bộ sạc hoặc bộ chuyển đổi nguồn điện nếu có.

ĐỂ GIẢM NGUY CƠ HỎA HOẠN, ĐIỆN GIẬT HOẶC THƯƠNG TÍCH:

- Thiết bị này không được thiết kế cho người dùng (kể cả trẻ em) có tình trạng thể chất, giác quan hoặc tinh thần suy giảm, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn về cách sử dụng thiết bị bởi người chịu trách nhiệm cho sự an toàn của họ.
- Không cho phép sử dụng sản phẩm như một loại đồ chơi. Cần chú ý sát sao khi được sử dụng bởi hoặc gần trẻ em. Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo các em không chơi với máy.
- Chỉ sử dụng như được mô tả trong Hướng dẫn sử dụng của Dyson. Không thực hiện bất kỳ hoạt động bảo trì nào khác ngoài nội dung được thể hiện trong hướng dẫn sử dụng, hoặc theo tư vấn của Đường dây trợ giúp Dyson.
- Không sử dụng với dây cáp hoặc phích cắm đã bị hỏng. Dây cáp nguồn bị hư hỏng cần phải được thay thế bởi Dyson, đại lý bảo trì của hãng, hoặc người có trình độ kỹ thuật tương đương để tránh gây nguy hiểm.
- Thiết bị sẽ xảy ra tình trạng quá nóng nếu vận hành thiếu nước. Để bảo vệ thiết bị tránh bị quá nhiệt, hãy đổ đầy lại bình chứa nước ngay khi bình rỗng. Không vận hành thiết bị khi bình chứa nước rỗng.
- Chế độ bảo vệ hành trình sẽ được kích hoạt nếu nhiệt độ vượt quá giới hạn an toàn. Nếu kích hoạt chế độ bảo vệ hành trình và thiết bị bị ngắt trong quá trình sử dụng, hãy để thiết bị nguội đi trong 30 phút trước khi sử dụng lại.
- Không kéo giãn dây cáp hoặc khiến cáp chịu lực căng. Giữ dây cáp tránh xa các bề mặt bị làm nóng. Không đóng cửa kẹp vào dây cáp, hoặc kéo dây cáp quanh các mép cạnh hoặc góc sắc nhọn. Bố trí dây cáp tránh xa khu vực thường xuyên có người qua lại và những nơi dễ dẫm hoặc vấp phải dây. Không chạy đè lên dây cáp.
- CẢNH BÁO:** Chỉ sử dụng bộ sạc Dyson để sạc cho thiết bị Dyson này. Chỉ sử dụng pin Dyson chính hãng vì các loại khác có thể phát nổ, gây thương tích và hư hỏng. Nếu cần thay thế các chi tiết, chỉ sử dụng Mã hiệu bộ phận Dyson được cung cấp ở cuối mục "Thông tin bổ sung".
- Khi tháo hoặc thay thế con lăn gắn động cơ, hãy đảm bảo đã tắt nguồn thiết bị.
- Rút phích cắm để sạc và ngắt kết nối pin khỏi thiết bị trước khi thực hiện bất kỳ công việc vệ sinh hay bảo trì nào.
- Tháo pin khi không sử dụng trong thời gian dài.

- Không ngâm thiết bị trong nước. Để biết hướng dẫn chi tiết về cách vệ sinh thiết bị, vui lòng tham khảo sách hướng dẫn sử dụng của Dyson.
- Không sử dụng pin hoặc máy bị hư hỏng hoặc đã qua sửa đổi. Pin bị hư hỏng hoặc đã qua sửa đổi có thể hoạt động bất thường dẫn đến cháy, nổ hoặc nguy cơ gây thương tích. Pin dùng trong máy này có thể có nguy cơ gây cháy hoặc bùng hóa chất nếu bị thao tác mạnh. Không đặt máy lên hoặc ở gần bếp hoặc bất cứ bề mặt nóng nào khác cũng như không tháo rời hoặc làm đoản mạch hai cực của pin. Không để bộ pin hoặc máy tiếp xúc với lửa hoặc nhiệt độ quá cao. Tiếp xúc với lửa hoặc nhiệt độ trên 140°F (60°C) có thể gây cháy nổ.
- Chỉ sử dụng nước lạnh, không vượt quá 35°C (95°F) và không đổ đầy bình chứa nước trên 1 lít. Khi sử dụng các dung dịch và công thức làm sạch do Dyson khuyến cáo, vui lòng tham khảo thông tin pha loãng trên chai.
- Nên tháo pin đã hết tuổi thọ hoặc đã hư hỏng ra khỏi thiết bị trước khi thải bỏ. Khi tháo pin, cần phải tắt nguồn thiết bị. Thải bỏ pin một cách an toàn theo pháp lệnh hoặc quy định của địa phương.
- Pin là bộ phận kín và trong điều kiện bình thường sẽ không gây ra lo ngại về an toàn. Trong trường hợp hiếm nếu thấy chất lỏng rò rỉ khỏi pin, không chạm vào chất lỏng đó bởi nó có thể gây kích ứng hoặc bỏng, và hãy tuân thủ các biện pháp phòng ngừa sau:
 - Dính vào da – có thể gây kích ứng. Rửa bằng xà phòng và nước.
 - Hít phải – có thể gây kích ứng đường hô hấp. Đi ra nơi có không khí trong lành và tìm kiếm tư vấn y tế.
 - Dính vào mắt – có thể gây kích ứng. Ngay lập tức rửa mắt thật kỹ bằng nước trong ít nhất 15 phút. Đến cơ sở chăm sóc y tế.
 - Thải bỏ – đeo găng tay để xử lý pin và thải bỏ ngay lập tức, tuân thủ pháp lệnh hoặc quy định của địa phương.
- Làm theo tất cả hướng dẫn sạc và tham khảo phần "Thay pin" để biết chi tiết về cách thay pin. Không sạc pin hoặc thiết bị vượt quá phạm vi nhiệt độ được chỉ định trong hướng dẫn. Sạc không đúng cách hoặc ở nhiệt độ bên ngoài phạm vi quy định có thể làm hỏng pin và tăng nguy cơ cháy.
- Bất kỳ hoạt động bảo trì nào cũng phải do Dyson hoặc đại lý ủy quyền của hãng thực hiện và chỉ dùng các bộ phận thay thế Dyson chính hãng. Điều này sẽ đảm bảo duy trì được tính an toàn của thiết bị. Không sửa đổi hoặc tìm cách sửa chữa thiết bị.
- CẢNH BÁO CHÁY** – Không đặt thiết bị này lên hoặc ở gần bếp hoặc bất cứ bề mặt nóng nào khác cũng như không đốt thiết bị này ngay cả khi nó bị hư hỏng nghiêm trọng. Pin có thể bắt lửa hoặc phát nổ.

ĐỌC VÀ LƯU LẠI CÁC HƯỚNG DẪN NÀY

THIẾT BỊ DYSON NÀY CHỈ ĐƯỢC THIẾT KẾ CHO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG GIA ĐÌNH.

Thông tin bổ sung

Sạc và cất giữ

- Máy sẽ không hoạt động nếu nhiệt độ pin dưới 3°C (37.4°F). Tính năng này được thiết kế nhằm bảo vệ cả động cơ và pin. Không sạc máy hoặc cất giữ máy tại nơi có nhiệt độ dưới 3°C (37.4°F).
- Để giúp kéo dài tuổi thọ pin, hãy tránh sạc lại ngay sau khi xả cạn pin. Để nguội trong một vài phút.
- Tránh sử dụng máy khi pin đang nằm ngang bằng với một bề mặt. Điều này sẽ giúp máy chạy mát hơn và kéo dài thời lượng cũng như tuổi thọ pin.
- Không sử dụng pin không sạc được

Hướng dẫn an toàn về pin

- Chỉ sử dụng pin và bộ sạc Dyson chính hãng với thiết bị này. Nếu bất kỳ bộ phận nào cần được thay thế, chỉ sử dụng số bộ phận Dyson được cung cấp ở cuối phần "Thông tin bổ sung".



Thận trọng

Pin dùng trong máy này có thể có nguy cơ gây cháy hoặc bùng nổ nếu bị thao tác mạnh. Không làm đoản mạch pin, gia nhiệt trên 60°C (140°F), hoặc đốt. Để xa trẻ em. Không tháo rời các bộ phận của pin và không hủy pin trong lửa.

Cách tháo pin

Giữ tay bạn dưới pin để đỡ.
Nhấn nút nhả pin và trượt pin ra khỏi hộp pin.
Đặt pin vào bộ sạc.

Cách lắp pin

Trượt pin vào hộp pin cho đến khi nó khớp chắc chắn vào đúng vị trí.

Thông tin Tái chế

- Sản phẩm của Dyson được làm từ các vật liệu có thể tái chế cao cấp. Tái chế nếu có thể.
- Cần tháo pin ra khỏi máy trước khi thải bỏ.
- Vứt bỏ hoặc tái chế pin theo pháp lệnh hoặc quy định của địa phương.
- Thải bỏ bộ lọc đã hết tuổi thọ sử dụng theo pháp lệnh hoặc quy định của địa phương.

Bảo hành giới hạn 2 năm

Các điều khoản và điều kiện bảo hành giới hạn 2 năm của Dyson

Trường hợp đủ điều kiện bảo hành

- Việc sửa chữa hoặc thay thế máy Dyson của bạn (theo quyết định của Dyson) nếu phát hiện thấy máy bị khiếm khuyết do vật liệu, tay nghề hoặc chức năng bị lỗi trong vòng hai năm kể từ khi mua hoặc giao hàng (nếu bất kỳ bộ phận nào không còn có sẵn hoặc hết sản xuất, Dyson sẽ thay bằng bộ phận thay thế có cùng chức năng).
- Điều kiện bảo hành chỉ áp dụng nếu thiết bị được sử dụng trong phạm vi quốc gia nơi thiết bị được bán ra.

Trường hợp không được bảo hành

Dyson không bảo hành cho các vật dụng tiêu hao như bộ lọc, thanh chổi, dung dịch làm sạch, v.v. hoặc việc sửa chữa hay thay thế sản phẩm gặp phải lỗi là kết quả của:

- Hư hỏng do tai nạn, lỗi do sơ suất trong sử dụng hoặc bảo quản, lạm dụng, bỏ bê, bất cẩn hoặc vận hành hay thao tác máy không phù hợp với Hướng dẫn sử dụng của Dyson.
- Sử dụng máy cho bất cứ mục đích nào khác ngoài các mục đích sử dụng cho hộ gia đình thông thường.
- Sử dụng các phụ kiện không lắp ráp hoặc lắp đặt phù hợp với hướng dẫn của Dyson.
- Sử dụng các phụ tùng và phụ kiện không phải bộ phận chính hãng của Dyson.
- Sử dụng các dung dịch và công thức làm sạch không được Dyson khuyến cáo nên dùng, bao gồm thuốc tẩy và dung dịch chứa pha loãng.
- Sử dụng nước vượt quá nhiệt độ 35°C (95°F). Khi sử dụng các dung dịch và công thức làm sạch do Dyson khuyến cáo, vui lòng tham khảo thông tin pha loãng trên chai.
- Bất kỳ hoạt động bảo trì thiết yếu nào không được thực hiện theo hướng dẫn trong Hướng dẫn sử dụng Dyson.
- Sử dụng máy trên bất cứ bề mặt nào khác ngoài sàn cứng (gỗ, gạch, đá và gỗ công nghiệp). Thử sử dụng trên một khu vực nhỏ, kín và kiểm tra hướng dẫn chăm sóc từ nhà sản xuất sàn.
- Vật cản - tham khảo Hướng dẫn sử dụng Dyson để biết chi tiết về cách kiểm tra vật cản.
- Lắp đặt sai (trừ khi do Dyson lắp đặt).
- Công tác sửa chữa hoặc thay đổi được các bên khác không phải Dyson hay đại lý được ủy quyền của Dyson thực hiện.
- Mòn hoặc đứt gãy thông thường (ví dụ như cầu chì, thanh chổi, con lăn xơ vi sợi, v.v.).

- Sử dụng máy trên đồng gạch vụn, tro, thạch cao.
 - Giảm thời gian xả pin do tuổi thọ pin hoặc do sử dụng (nếu có).
- Nếu bạn chưa hiểu rõ về những quyền lợi trong bảo hành của mình, hãy liên hệ với Đường dây Trợ giúp Dyson.

Tóm tắt về bảo hành

- Bảo hành có hiệu lực từ ngày mua sản phẩm (hoặc ngày giao hàng nếu ngày này trễ hơn).
- Bạn cần cung cấp bằng chứng (cả bản gốc và bất kỳ giấy tờ liên quan nào) về việc giao hàng/ mua hàng trước khi có thể thực hiện bất kỳ dịch vụ bảo hành sửa chữa nào với máy Dyson. Thiếu các tài liệu này, mọi dịch vụ sửa chữa sẽ bị tính phí. Hãy giữ hóa đơn hoặc giấy giao hàng của bạn.
- Tất cả công việc bảo hành sẽ được Dyson hay đại lý được ủy quyền của hãng thực hiện.
- Bất kỳ phụ kiện nào do Dyson thay thế sẽ trở thành tài sản của Dyson.
- Việc sửa chữa hoặc thay thế máy Dyson trong thời hạn bảo hành sẽ không làm gia hạn thời hạn bảo hành.
- Bảo hành cung cấp các quyền lợi bổ sung và không ảnh hưởng đến các quyền lợi khác của khách hàng theo quy định của pháp luật.

Thông tin bảo vệ dữ liệu quan trọng

Khi đăng ký máy Dyson:

- Bạn sẽ cần phải cung cấp cho chúng tôi thông tin liên lạc cơ bản để đăng ký máy và cho phép chúng tôi hỗ trợ bảo hành của bạn.
- Khi đăng ký, bạn sẽ có cơ hội lựa chọn xem mình có muốn nhận thông tin trao đổi từ chúng tôi hay không. Nếu bạn chọn nhận thông tin trao đổi từ Dyson, chúng tôi sẽ gửi cho bạn chi tiết về các ưu đãi đặc biệt và tin tức về những cải tiến mới nhất của chúng tôi.
- Chúng tôi tuyệt đối không bán thông tin của bạn cho bên thứ ba và chỉ sử dụng thông tin mà bạn chia sẻ với chúng tôi như quy định trong chính sách quyền riêng tư của chúng tôi có trên trang web: [privacy.dyson.com](https://www.dyson.com/privacy).

Mã phụ tùng Dyson

- Mã hiệu bộ phận của pin Dyson: 452646
- Mã bộ sạc Dyson: 348783



تنبيه

يمكن أن تمثل هذا العمل التجاري في هذا الجهاز. لا تستخدم دوائر كهربائية صغيرة ، ولا تسخنها من ثمار تزيد عن 60 درجة مئوية (140 فهرنهايت) ، ولا تقم بحرقها. واحرص على إبعادها عن الأطفال. لا تتخلص منها بحرقها في النار.

إزالة البطارية

امسك بك تحت البطارية لدعمها. اضغط على لدعمها. اضغط على زر تحرير البطارية وحرك البطارية عن المقبض. ضع البطارية على الشحن.

لتثبيت البطارية

تحرك البطارية على المقبض حتى تستقر في مكانها بشكل آمن.

معلومات التخلص من الجهاز

- منتجات Dyson مصنوعة من مواد عالية الجودة قابلة لإعادة التدوير. لذلك عليك بإعادة تدويرها كلما كان ذلك ممكناً.
- يلزم إخراج البطارية من المنتج قبل التخلص منه.
- يتم التخلص من البطارية أو إعادة تدويرها وفقاً للقوانين أو اللوائح المحلية.
- يتم التخلص من وحدة الفلتر المستخدمة وفقاً للقوانين أو اللوائح المحلية.

ضمان محدود لمدة عامين

شروط وأحكام ضمان DYSON المحدود لمدة عامين

البند المشمولة بالضمان

- يتم إصلاح جهاز Dyson أو استبداله (وفقاً لتقدير شركة Dyson) إذا تبين أن الجهاز معيب نتيجة وجود خلل في المواد أو المصنعية أو الوظائف خلال عامين من تاريخ الشراء أو التسليم (إذا لم يعد أي جزء متوفراً أو لم يعد يتم تصنيعه، فتلزم شركة Dyson باستبداله بقطع غيار سليمة).
- في حالة بيع هذا الجهاز خارج الاتحاد الأوروبي، سيكون هذا الضمان سارياً إذا تم استخدام الجهاز في البلد الذي أتياع فيه.
- في حالة بيع هذا الجهاز داخل الاتحاد الأوروبي، سيكون هذا الضمان سارياً فقط (1) إذا تم استخدام الجهاز في البلد الذي بيع فيه، أو (2) إذا تم استخدام الجهاز في النمسا أو بلجيكا أو فرنسا أو ألمانيا أو أيرلندا أو إيطاليا أو هولندا أو إسبانيا أو المملكة المتحدة ويتم بيع نفس طراز هذا الجهاز بنفس معدل الجهد في البلد المعني.

البند غير المشمولة بالضمان

- تحذير: استخدم شاحن Dyson فقط لشحن جهاز Dyson هذا. استخدم بطاريات Dyson الأصلية نظراً لأن الأنواع الأخرى قد تتعرض للانفجار وتسبب الإصابة والأضرار. إذا احتاج أي جزء إلى الاستبدال، فاستخدم أرقام قطع غيار Dyson المتوفرة في نهاية قسم "المعلومات الإضافية".
 - التلف العرضي والعطال الناجمة عن الاستخدام أو الرعاية المهملة للجهاز أو إساءة استخدام الجهاز أو إهماله أو تشغيل الجهاز أو التعامل معه بإهمال مما يخالف دليل مستخدم Dyson.
 - استخدام الجهاز لأغراض أخرى بخلاف الاستخدام المخصص له.
 - استخدام أجزاء لم يتم تجميعها أو تركيبها وفقاً لتعليمات Dyson.
 - استخدام أجزاء وملحقات ليست من المكونات الأصلية التابعة لشركة Dyson.
 - استخدام محاليل التنظيف والتركيبات التي لا توصي بها Dyson، بما في ذلك مواد التبييض والمحلول غير المخفّف.
 - تحذير: استخدم شاحن Dyson فقط لشحن جهاز Dyson هذا. استخدم بطاريات Dyson الأصلية نظراً لأن الأنواع الأخرى قد تتعرض للانفجار وتسبب الإصابة والأضرار. إذا احتاج أي جزء إلى الاستبدال، فاستخدم أرقام قطع غيار Dyson المتوفرة في نهاية قسم "المعلومات الإضافية".
 - تحذير: استخدم شاحن Dyson فقط لشحن جهاز Dyson هذا. استخدم بطاريات Dyson الأصلية نظراً لأن الأنواع الأخرى قد تتعرض للانفجار وتسبب الإصابة والأضرار. إذا احتاج أي جزء إلى الاستبدال، فاستخدم أرقام قطع غيار Dyson المتوفرة في نهاية قسم "المعلومات الإضافية".
 - تحذير: استخدم شاحن Dyson فقط لشحن جهاز Dyson هذا. استخدم بطاريات Dyson الأصلية نظراً لأن الأنواع الأخرى قد تتعرض للانفجار وتسبب الإصابة والأضرار. إذا احتاج أي جزء إلى الاستبدال، فاستخدم أرقام قطع غيار Dyson المتوفرة في نهاية قسم "المعلومات الإضافية".
 - التركيب الخاطئ لمكونات الجهاز (إلا إذا تم تركيبه بواسطة Dyson).
 - تنفيذ الإصلاحات والتبديلات بواسطة أطراف أخرى غير Dyson أو أي من وكلائها المعتمدين.
 - البلى والتلف الناتج عن الاستخدام العادي (مثل قاطع التيار، قضيب الفرشاة، بكره الألياف الدقيقة، وما إلى ذلك).
 - استخدام هذا الجهاز على الحصص والرماد والجص.
 - انخفاض في وقت تفريغ البطارية بسبب عمر البطارية أو استخدامها (حيثما ينطبق).
- إذا كانت لديك أي شكوك حول ما يغطيه الضمان، يُرجى الاتصال بخط المساعدة التابع لشركة Dyson.

ملخص تغطية الضمان

- يصبح الضمان سارياً من تاريخ الشراء (أو تاريخ التسليم إذا كان هذا التاريخ لاحقاً).
- يجب عليك تقديم ما يثبت (سواء الجهاز الأصلي أو أي من ملحقاته التي اشتريتها بعد ذلك) عملية التسليم/الشراء قبل تنفيذ أي أعمال على جهاز Dyson. وبدون هذا الإثبات، ستتحمل دفع نفقات أي أعمال يتم إجراؤها. ويجب عليك الاحتفاظ بقسيمة الشراء أو إشعار التسليم.
- سيتم تنفيذ كافة الأعمال بمعرفة شركة Dyson أو أي من وكلائها المعتمدين.
- أي أجزاء يتم استبدالها بمعرفة Dyson تصبح ملك لشركة Dyson.
- إن إصلاح جهاز Dyson أو استبداله وهو لا يزال في فترة الضمان لن يمد فترة الضمان.
- يوفر الضمان مزايا مضافة إلى المنتج ولا يؤثر في أي حقوق قانونية قد تتمتع بها كمستهلك.

معلومات مهمة حول حماية البيانات

عند تسجيل منتج Dyson الخاص بك:

- ستحتاج إلى تزويدنا بمعلومات الاتصال الأساسية لتسجيل منتجك وتمكيننا من دعم الضمان الخاص بك.
- عند التسجيل، سيكون لديك الفرصة لاختيار تلقي رسائل منا أم لا. إذا وافقت على تلقي رسائل من Dyson، فسنرسل لك تفاصيل العروض الخاصة والأخبار المتعلقة بأحدث الابتكارات لدينا.
- نحن لا نبيع مطلقاً معلوماتك إلى جهات أخرى كما أننا نستخدم المعلومات فقط التي تشاركها معنا على النحو الذي تحدده سياسات الخصوصية لدينا المتوفرة على موقع الويب الخاص بنا privacy.dyson.com

أرقام أجزاء دايسون

- رقم قطعة بطارية دايسون: 452646
- رقم قطعة شاحن دايسون: 348783

إرشادات السلامة المهمة

قبل استخدام هذا الجهاز، اقرأ جميع الإرشادات والعلامات التحذيرية الواردة في هذا الدليل وعلى الجهاز

عند استخدام جهاز كهربائي، ينبغي دومًا اتباع الاحتياطات الأساسية، بما في ذلك ما يلي:

⚠ تحذير

تنطبق هذه التحذيرات على الجهاز، كما تنطبق حسب مقتضى الحال، على كافة الأدوات أو البطاريات أو الملحقات أو أجهزة الشحن أو مهايئات التيار.

للحد من خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو إصابة بدنية:

1. جهاز دايسون هذا يمكن استخدامه بواسطة الأطفال الذين تبدأ أعمارهم من ٨ أعوام وما فوق، والأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، وذلك إذا قُدِّم لهم الإشراف أو التوجيه بشأن استخدام الجهاز من جانب شخص مسؤول لضمان استخدامهم الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر التي قد تنطوي على استخدامه. ينبغي ألا يتم تنظيف الجهاز وصيانته من قبل الأطفال من دون إشراف.
2. لا تسمح باستخدام الجهاز كلعبة. ومن الضروري الانتباه جيدًا عند استخدام الجهاز من جانب الأطفال أو بالقرب منهم. ينبغي مراقبة الأطفال لضمان عدم عبثهم بالجهاز.
3. احرص على استخدام الجهاز وفقًا لما هو موضح في دليل تشغيل Dyson فقط. لا تقم بإجراء أية عملية صيانة بخلاف تلك الموضحة في هذا الدليل، أو التي ينصح بإجرائها من قبل خط مساعدة خدمة عملاء Dyson.
4. لا تستخدم الجهاز في حالة وجود تلف في الكابل أو المقبس. وإذا كان هناك تلف في كابل الكهرباء، يجب استبداله بمعرفة شركة Dyson أو وكيل الصيانة التابع لها أو أي شخص يتمتع بدرجة مشابهة من التأهيل، لتجنب التعرض لأي خطر.
5. تحذير: استخدم شاحن Dyson فقط لشحن جهاز Dyson هذا. استخدم بطاريات Dyson الأصلية نظرًا لأن الأنواع الأخرى قد تتعرض للانفجار وتسبب الإصابة والأضرار. إذا احتاج أي جزء إلى الاستبدال، فاستخدم أرقام قطع غيار Dyson المتوفرة في نهاية قسم "المعلومات الإضافية".
6. سترتفع درجة حرارة الجهاز إذا تم تشغيله دون ماء. لحماية الجهاز من ارتفاع درجة الحرارة، أعد ملء خزان المياه بمجرد أن يصبح فارغًا. لا تُشغّل الجهاز عندما يكون الخزان فارغًا.
7. سيتم تنشيط الحماية من خلال الفصل إذا تجاوزت درجة الحرارة الحد الآمن. إذا تم تنشيط الحماية من خلال الفصل وتعرض الجهاز للتعطّل أثناء الاستخدام، فاتركه ليبرد لمدة 30 دقيقة قبل الاستخدام مرة أخرى.
8. تجنب مد الكابل أو الضغط عليه بقوة. احرص على إبعاد الكابل عن الأسطح الساخنة. لا تغلق الباب على الكابل، ولا تمدي الكابل حول الحواف أو الزوايا الحادة. وضعي الكابل بعيدًا عن مناطق السير في مكان لا يتعرّض المارة به. لا تدوسي على الكابل.
9. تحذير: استخدم شاحن Dyson فقط لشحن جهاز Dyson هذا. استخدم بطاريات Dyson الأصلية نظرًا لأن الأنواع الأخرى قد تتعرض للانفجار وتسبب الإصابة والأضرار. إذا احتاج أي جزء إلى الاستبدال، فاستخدم أرقام قطع غيار Dyson المتوفرة في نهاية قسم "المعلومات الإضافية".
10. عندما تقوم بإزالة عمود الفرشاة الآلي أو استبداله، تأكد أن الجهاز قيد إيقاف التشغيل.
11. انزع قابس الشاحن وافصل البطارية عن الجهاز قبل القيام بأي عمليات تنظيف أو صيانة يقوم بها المستخدم.
12. افصل البطارية عن الجهاز قبل تخزينه لفترات زمنية طويلة.
13. لا تغمر الجهاز بالماء. للحصول على تعليمات التنظيف التفصيلية، الرجاء الرجوع إلى دليل مستخدم Dyson.

14. تجنّب استخدام وحدة بطارية أو جهاز تالف أو مُعدّل. قد تُظهر البطاريات التالفة أو المُعدّلة سلوكًا غير متوقّع ينتج عنه حريق أو انفجار أو التعرّض لخطر الإصابة. قد تمثل وحدة البطارية المستخدمة في هذا الجهاز خطرًا لنشوب حريق أو احتراق كيميائي إذا أسيء استخدامها. لا تضع الجهاز على فرن أو بالقرب منه أو أي سطح ساخن آخر ولا تُفكك المحطات الطرفية لتغذية البطارية أو تُعطّلها. لا تُعرّض وحدة البطارية أو الآلة للنار أو درجات الحرارة العالية. قد يتسبب تعريض الجهاز للنار أو درجات الحرارة التي تزيد عن 140 درجة فهرنهايت (60 درجة سيليزية) في الانفجار.

15. استخدم الماء البارد فقط، بحيث لا تتجاوز درجة حرارته 35 درجة مئوية (95 درجة فهرنهايت)، ولا تملأ خزان المياه بأكثر من 1 لتر. عند استخدام محلول تنظيف دايسون، يرجى الرجوع إلى الزجاجة للحصول على مزيد من المعلومات.

16. ينبغي إزالة البطاريات منتهية الصلاحية أو التالفة من الجهاز قبل التخلص منه. وعند إزالة البطاريات، يجب أن يكون الجهاز قيد إيقاف التشغيل. تخلص من البطارية بأمان وفق القوانين واللوائح المحلية.

17. البطارية عبارة عن وحدة مغلقة وفي ظل الظروف العادية لا تشكل أي مخاوف تتعلق بالسلامة. في حال تسرب السائل من البطارية، وإن كان ذلك أمرًا مستبعدًا، تجنب لمس السائل حيث قد يتسبب في حدوث تهيج أو حروق، وقم بمراعاة الاحتياطات التالية:

- ملامسة السائل للجلد - قد يتسبب في حدوث تهيج. اغسل الجلد مستخدمًا الماء والصابون.
- استنشاق السائل - قد يتسبب في حدوث تهيج للجهاز التنفسي. يجب التعرّض للهواء النقي وطلب المشورة الطبية.
- ملامسة السائل للعين - قد يتسبب في حدوث تهيج. يجب غسل العينين بالماء جيدًا في الحال لمدة 15 دقيقة على الأقل. واتمس العناية الطبية.
- التخلص من البطارية - ارتدِ قفازات عند التعامل مع البطارية وتخلص منها على الفور وفقًا للقوانين أو اللوائح المحلية.
- 18. اتبع جميع إرشادات الشحن والبطارية، ومن ثمّ اطلع على قسم "تغيير البطارية" للتعرف على كيفية تغيير البطارية. لا تشحن البطارية أو الجهاز خارج نطاق درجة الحرارة المُحدد أدناه. قد يتسبب الشحن بصورة غير صحيحة أو في درجة حرارة تزيد عن النطاق المحدد في تلف البطارية وزيادة خطر نشوب حريق.
- 19. يجب إجراء أي أعمال صيانة بواسطة شركة Dyson أو وكيل خدمة مرخص له باستخدام قطع غيار Dyson الأصلية. وسيضمن هذا الأمر الحفاظ على سلامة الجهاز. لا تقم بتعديل الجهاز أو محاولة إصلاحه.
- 20. تحذير من الاحتراق - لا تضعي هذا المنتج على موقد أو بالقرب منه أو أي سطح ساخن آخر ولا تحرق هذا المنتج حتى لو تضرر بشكل كبير. قد تحترق البطارية أو تنفجر.

اقرأ هذه الإرشادات واحتفظ بها

جهاز Dyson هذا مخصص للاستخدام المنزلي فقط

معلومات إضافية

الشحن والتخزين

- لن يعمل جهازك أو يشحن إذا كانت درجة الحرارة المحيطة أقل من 5 درجات مئوية (41 درجة فهرنهايت). تم تصميم هذا لحماية كل من المحرك والبطارية. يتراوح نطاق درجة الحرارة الموصى به لتخزين وتشغيل وشحن جهازك بين 18 درجة مئوية (64 درجة فهرنهايت) و 28 درجة مئوية (82 درجة فهرنهايت).
- للمساعدة على زيادة عمر البطارية، تجنب إعادة شحنها مباشرة بعد تفريغ الشحن تمامًا. واتركها تبرّد عدة دقائق.
- تجنب استخدام الجهاز ببطارية متساخة. فسيساعد ذلك على جعلها تصبح أكثر بروتة ويطيل فترة تشغيل البطارية وعمرها.
- استخدم بطاريات غير قابلة لإعادة الشحن.

تعليمات سلامة البطارية

- إذا كانت البطارية بحاجة إلى استبدالها، فيُرجى الاتصال بالخط الساخن التابع لشركة Dyson.

